


COSI  
ZENA


# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE POUR FENÊTRE

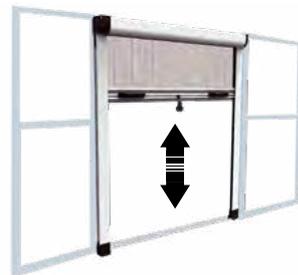


## OUTILS NÉCESSAIRES




### 1 Mesurer l'ouverture et couper le capot. Attention : Largeur mini. de découpe L = 65 cm

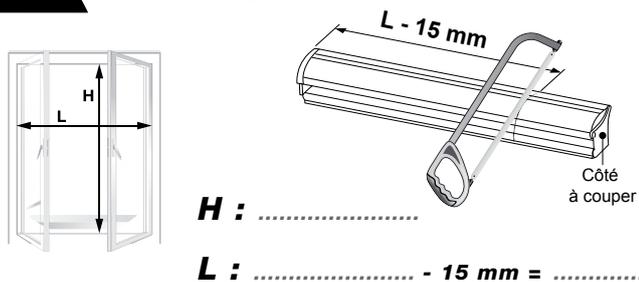


### 2 Assembler et insérer le frein.

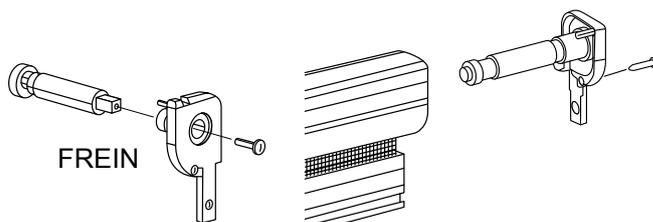


### 3 Couper les 2 guides latéraux ensemble puis les dissocier.

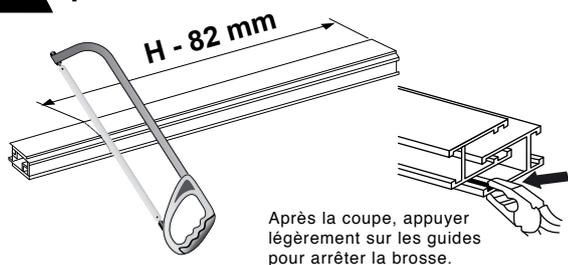


### 4 Insérer les accessoires dans le profil en suivant l'ordre indiqué.

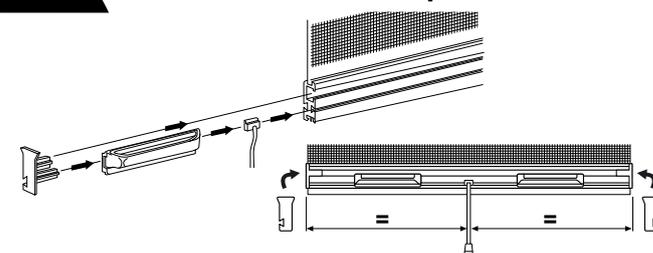


### 5 Insérer les contre-écrous avec les ressorts sur le caisson et positionner le caisson dans l'ouverture.

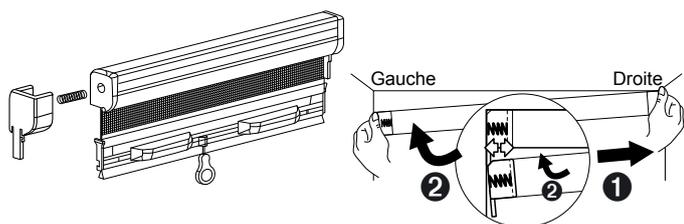

### 7 Clipser les 2 rails de chaque côté. La moustiquaire ZENA est installée !

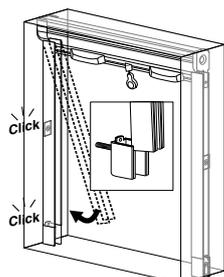


### 6 Marquer, percer et visser les supports.

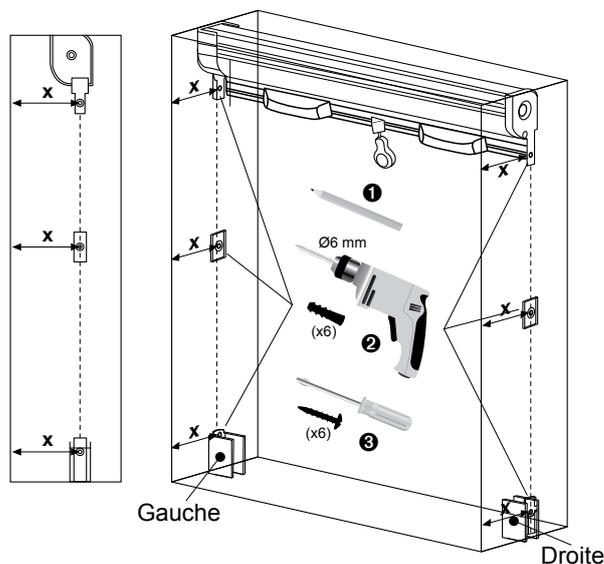


COSI  
ZEN A



# MOUSTIQUAIRE ENROULABLE POUR FENÊTRE

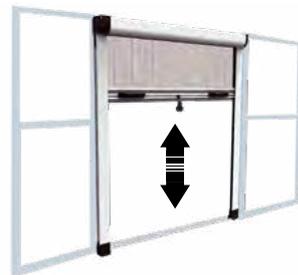

## A FERMETURE

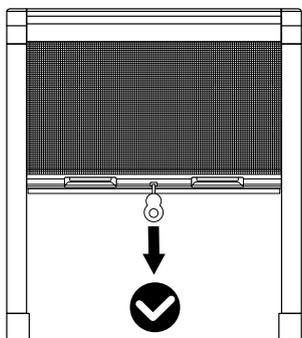

## B OUVERTURE

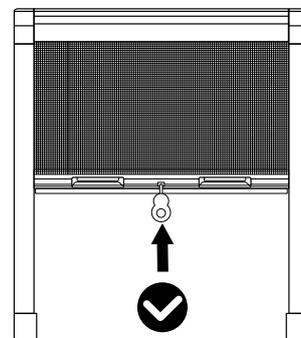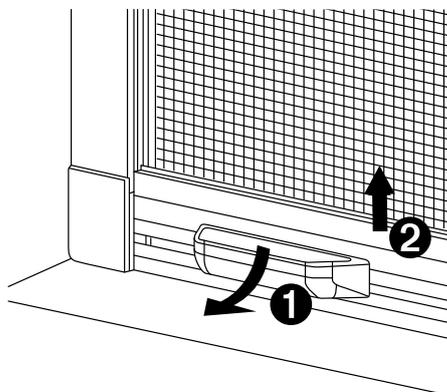

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Nous avons préparé ce manuel pour vous permettre d'utiliser cette moustiquaire de la meilleure façon possible. Nous vous recommandons de le lire dans son intégralité avant utilisation et de le conserver.

Résistance au vent  
classe technique : NP D

## UTILISATION

La moustiquaire est destinée exclusivement à la protection de l'entrée de votre habitation contre les moustiques ou autres. L'installation prévue est celle avec un fonctionnement coulissant vertical de la moustiquaire. La moustiquaire ne doit être utilisée que pour l'usage susmentionné.

Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre.

Voici des exemples d'utilisations inappropriées :

- montage avec fonctionnement horizontal.
- montage au plafond (par ex. puits de lumière).
- accroche des objets à la moustiquaire.
- Soutien des objets, d'animaux ou de personnes à n'importe quelle partie de la moustiquaire.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou différente de celle à laquelle la moustiquaire est destinée.

## DÉBALLAGE MANUTENTION

Soyez prudent lorsque vous utilisez des instruments tranchants et/ou tranchants pour éviter d'endommager la moustiquaire. Vérifiez l'intégrité des différentes pièces (profils, coffret d'accessoires, etc.). Ne laissez pas les sachets ou autres petits composants à la portée des enfants. Les autres éléments de la moustiquaire sont fournis démontés. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'assembler ces pièces conformément aux instructions fournies dans chaque kit de montage.

## AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

Utilisez uniquement les composants fournis dans le kit de montage. Ne vous y accrochez pas lors de l'installation de la moustiquaire. Si nécessaire, utilisez du silicone pour combler les espaces entre les guides verticaux et les parois du compartiment de la fenêtre.

## AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

ATTENTION! Les moustiquaires à ressort présentent un risque sérieux d'impact du profil lors de son ouverture. Ce modèle est équipé de FREIN, le montage est nécessaire pour réduire les risques d'impact lors de l'ouverture.

Pour ouvrir la moustiquaire et la rembobiner, tournez le profil de la poignée de la barre vers l'intérieur à l'aide des deux mains; laissez ensuite le guide monter à une vitesse contrôlée par le dispositif de freinage.

Pour fermer la moustiquaire, tirez le cordon vers le bas et placez dès que possible vos mains dans les poignées. Poussez jusqu'à ce que le guide soit verrouillé dans les crochets appropriés.

La moustiquaire fermée, évitez les impacts sur le profil, qui pourraient provoquer son ouverture rapide. Gardez les enfants hors de la moustiquaire.

Le frein réduit le risque de chocs suite à une ouverture accidentelle. Toute autre intervention qui met en œuvre le démontage des pièces qui ont déjà été assemblées est interdite.

## ENTRETIEN

Nettoyage: au moins une fois par an, nettoyez la maille de la poussière ou d'autres résidus. Utilisez une brosse à poils doux ou un chiffon humidifié uniquement avec de l'eau. Pour les autres pièces métalliques et plastiques, utilisez un chiffon imbibé d'eau. Si lors des opérations de nettoyage (ou en raison de forts courants d'air), le réseau fuit par les guides latéraux, il suffira d'ouvrir et de refermer lentement pour le remettre en place.

Élimination: si vous décidez de ne plus utiliser la moustiquaire, il est recommandé de rendre ces parties potentiellement dangereuses inoffensives, en particulier pour les enfants.

La moustiquaire étant constituée de matériaux facilement recyclables, il est conseillé de la diviser en parties homogènes et de les éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

- Avec le règlement n°305/2011 et la norme harmonisée EN13561
- Avec la directive Machines 2006/42/CE



AFBAT - ZI Cher du Prat - 23000 GUERET  
Tél : +33 5 55 51 92 50 - info@afbat.com - www.afbat.com