

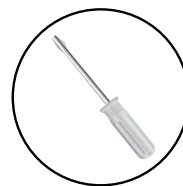
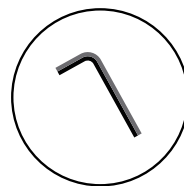


OUTILS NÉCESSAIRES

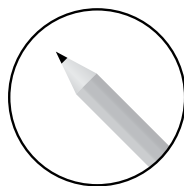

1 Mesurer l'ouverture.

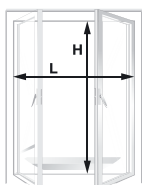

H :



L :

2 Couper le caisson et le profil de poignée.



L : - 15 mm =


3 Couper les 2 guides latéraux ensemble puis les dissocier.

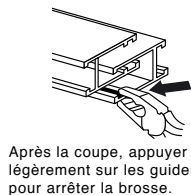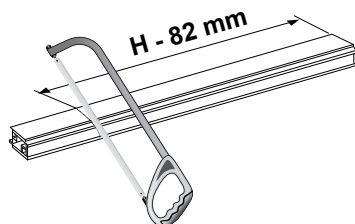


Après la coupe, appuyer légèrement sur les guides pour arrêter la brosse.

H : - 82 mm =



4 Assembler et insérer le bouchon droit.

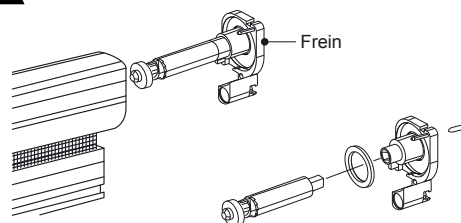

5 Insérer les accessoires dans le profil en suivant l'ordre indiqué.

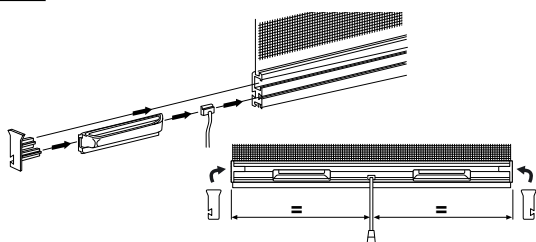


6 Insérer les contre-écrous (C) avec les ressorts (M) sur le caisson et positionner le caisson dans l'ouverture.

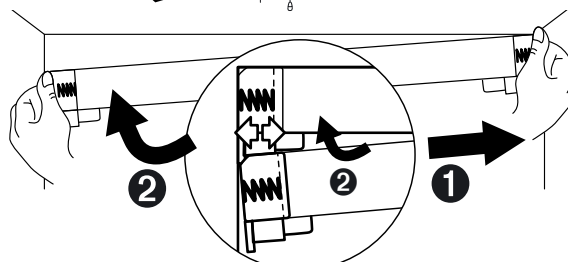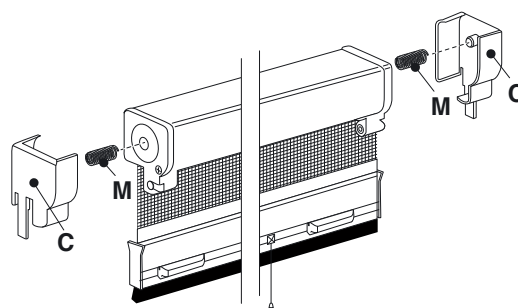

Il est possible de récupérer 2 cm de largeur en cas d'erreur à la découpe.


7 Insérer les supports dans les guides latéraux.

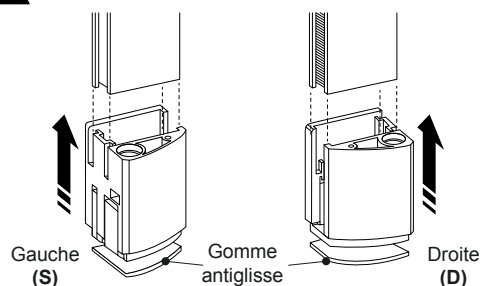

Gauche (S)


Gomme antiglis

Droite (D)

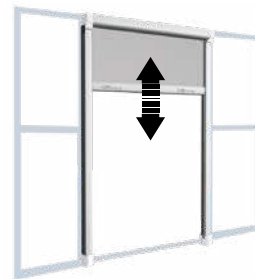


8


**EN CAS DE MURS IRRÉGULIERS, INSÉRER LES CALES
AVEC LE RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE FOURNI.**

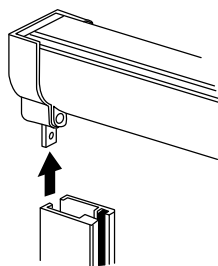


8b. Insérer les guides
dans le caisson.

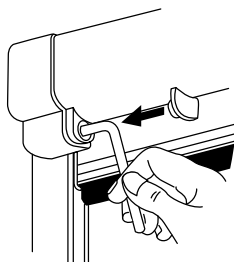


8c. Fixer le caisson
et les guides latéraux
avec une clé allen.

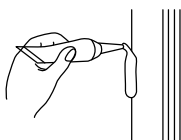


8d. Si le mur est irrégulier,
siliconer les guides.

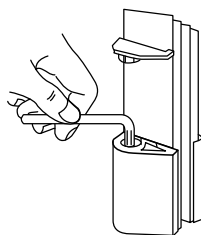


8e. Fixer le guide en bas
avec une clé allen.

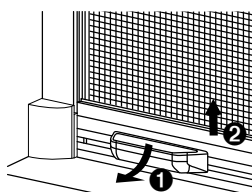

OUVERTURE

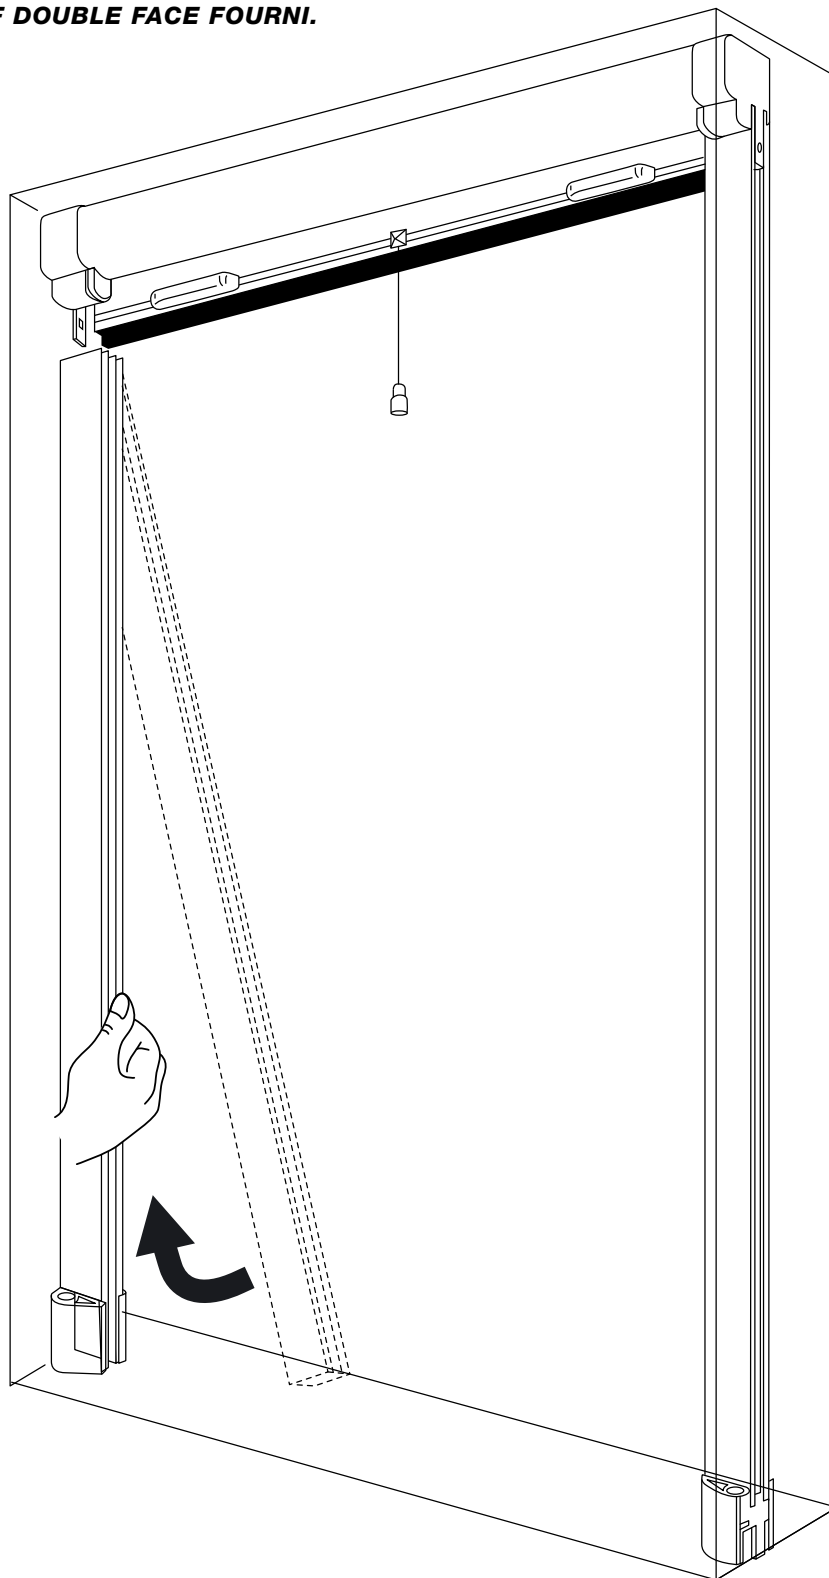

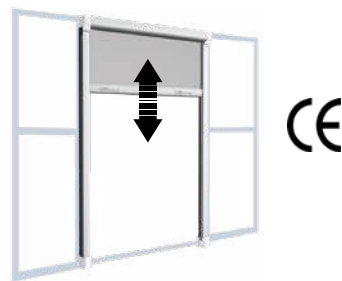

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Identifiant de taille : 817-825-1017-1025-1217-1225-1417-1425-1617-1625

Les instructions les plus importantes sont marqués du symbole 

Préface



Ce manuel doit être lu avant de procéder à l'installation, la mise en service et l'utilisation de la moustiquaire. Ce livret fait partie intégrante du produit. Lire attentivement les avertissements et les instructions qui y figurent. Ils fournissent des indications importantes sur la sécurité d'utilisation et d'entretien. Gardez ces instructions pour un besoin ultérieur. Le contenu de ce manuel doit être porté à la connaissance de l'utilisateur de la moustiquaire.

Utilisation

La moustiquaire est destinée exclusivement à la protection des entrées de votre habitation contre les moustiques ou autres insectes. L'installation est uniquement prévue pour un coulisement vertical de la moustiquaire. La moustiquaire ne doit être destinée qu'à l'usage prévu. Toute autre utilisation doit être considérée comme incorrecte.

Quelques exemples d'une utilisation inappropriée :

- Montage avec fonctionnement horizontal.
- Montage au plafond (exemple des puits de lumière).
- Accrocher des objets sur la moustiquaire.
- Appui d'objets, d'animaux ou de personnes sur tout ou une partie de la moustiquaire.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage causé par une utilisation non conforme ou différente de celle à laquelle la moustiquaire est destinée.

Déballage

Une attention particulière dans l'utilisation d'outils tranchants pour ne pas endommager la toile. Vérifiez l'intégralité des différentes parties de la moustiquaire (profilé, boîte d'accessoires, etc...). Ne laissez pas de petits sachets plastiques ou autre objets à la portée des enfants.

Assemblage d'accessoires

La moustiquaire est partiellement assemblée par le fabricant. En raison de la nature du produit dans le kit, les autres éléments de la moustiquaire sont fournis démontés. L'utilisateur est responsable de l'assemblage de ces pièces conformément aux instructions fournies dans chaque kit d'installation.

Avertissement d'installation



Prendre les mesures de sécurité appropriées pour éviter les risques lors de l'installation de la moustiquaire.

Utiliser uniquement et exclusivement les composants fournis dans le kit de montage. Lors de l'installation de la moustiquaire, ne vous y agrippez pas.

A la fin de l'installation, vérifier le serrage de vis d'expansion dans le coffre et dans les guides. Le lendemain de la première installation, vérifier à nouveau le serrage de vis afin de récupérer les éventuels tassements de matériaux (se reporter au point 8C des instructions de montage).

Si les parois de la baie de fenêtre ont une surface irrégulière, il est conseillé de fixer les guides avec du silicone (se reporter au point 8D des instructions de montage).

En cas d'application de la moustiquaire au 1er étage d'un bâtiment ou d'une maison, nous recommandons toujours de fixer les guides avec du silicone (se reporter au point 8C des instructions de montage).

Avertissement pour l'utilisation



Attention ! La moustiquaire présente un grave danger de choc au moment de l'ouverture. Dans les modèles équipés de frein, le risque d'impact à l'ouverture est réduit.

Pour décrocher la moustiquaire et rembobiner la toile, tournez le profil vers l'intérieur à l'aide des deux mains. Puis tenez la corde d'une main et accompagnez l'ouverture. Pour accrocher la moustiquaire, tirez avec la cordelette et, le plus tôt possible, placez vos mains dans les guides appropriés. Poussez vers le bas jusqu'à ce que la poignée soit accrochée dans les crochets appropriés.

Modèles avec chaîne de transmission :

Attention ! La chaîne de moustiquaires peut provoquer une suffocation en cas d'utilisation inappropriée par les enfants.

Attachez toujours la chaîne à la retenue de chaîne en place.

Assurez-vous que l'anneau de la chaîne dans la partie inférieure est au moins à 1,5 m du sol.

Tirez toujours la chaîne vers le bas, parallèlement aux guides verticaux de la moustiquaire.

Périodiquement, au moins une fois par mois, vérifier le bon serrage de vis. En cas de choc contre les guides ou la boîte, vérifier le bon positionnement des pièces et le serrage de vis d'expansion.

Tout autre intervention de démontage des pièces d'origine déjà assemblées est interdite.

Entretien

Il peut être fait par l'utilisateur.

Une fois montée, la moustiquaire n'a pas besoin d'entretien particulier.

Nettoyage



Selon l'utilisation, mais au moins une fois par an, nettoyez la toile de la poussière ou autres résidus. Utilisez une brosse avec des poils doux ou un chiffon humidifié uniquement avec de l'eau. Pour les autres pièces en métal est en plastique, utilisez un chiffon imbibé d'eau.

Si, pendant les opérations de nettoyage (ou en raison de fort courant d'air), la toile sort des guides latéraux, Il suffit d'effectuer une longue ouverture et fermeture pour la remettre en place.

Élimination

Si vous décidez de ne plus utiliser la moustiquaire, il est recommandé de retirer les pièces potentiellement dangereuses, en particulier pour les enfants. La moustiquaire étant fabriquée à partir de matériaux facilement recyclables, il est conseillé de jeter ses composants selon la norme en vigueur.

Déclaration  de conformité - modèle Serena

Identifiant de taille : 817-825-1017-1025-1217-1225-1417-1425-1617-1625

BZF1017 : modèle vertical Largeur 100 X Hauteur 170 cm.

Nous déclarons sous notre responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme :

Au règlement n° 305/ 2011 et à la norme harmonisée EN 13561.

A la directive machines 2006/42/CE.

EN13561

Moustiquaire
Classe technique de
résistance au vent : NPD