


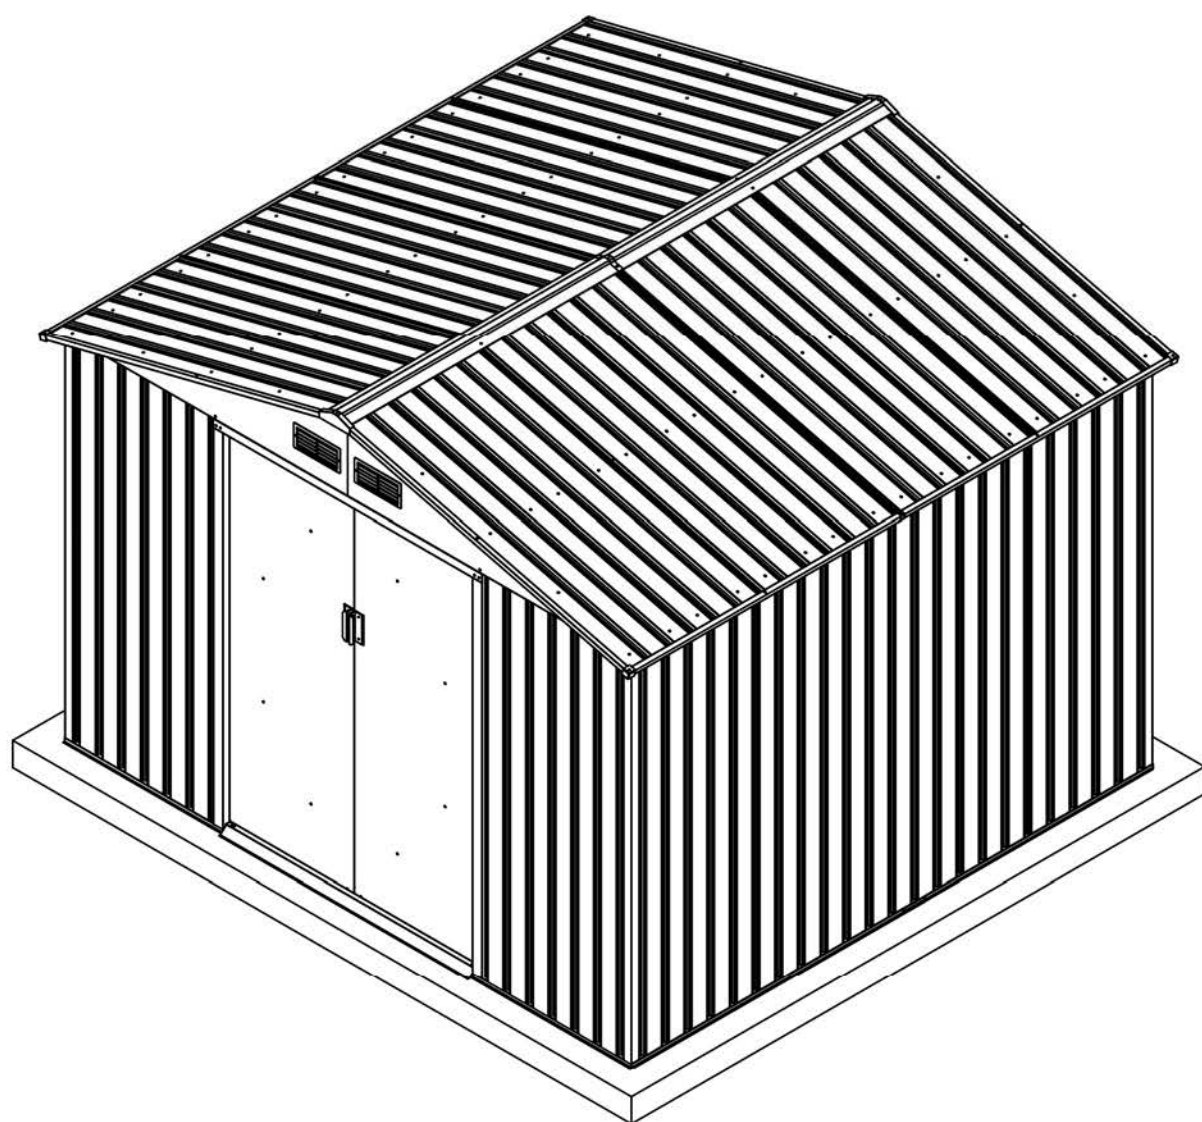

EAN: 9999990545480

MANUEL UTILISATEUR Abris 277X255X202



L'installation requiert deux personnes et il faut compter 3 à 4 heures.

AVANT DE COMMENCER...

Manuel de l'utilisateur

Avant de commencer la construction de votre abri, renseignez-vous sur les réglementations locales en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Lisez attentivement le présent manuel. Des informations importantes et des conseils utiles rendront votre construction plus facile et plus plaisante.

Instructions de montage.

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations appropriées pour votre modèle d'abri. Lisez toutes les instructions avant de commencer et, durant le montage, suivez la séquence des étapes attentivement pour obtenir de bons résultats.

PLANIFIEZ...

Surveillez la Météo:

Assurez-vous que la journée choisie pour l'installation de votre abri est sèche et calme. Ne tentez pas de monter votre abri par un jour de vent. Faites attention sur un sol trempé ou boueux.

Travail d'équipe:

Dans la mesure du possible, il devrait y avoir au moins deux personnes travaillant au montage de votre abri. Une personne peut positionner les pièces ou les panneaux tandis que l'autre peut manier les attaches et les outils.

Outils et matériaux:

Voici quelques outils et matériaux de base dont vous aurez besoin pour construire votre abri. Décidez de la méthode d'ancrage et du type d'assise que vous désirez utiliser pour former une liste complète des matériaux dont vous aurez besoin.

- 1 Lunettes à coques latérales
- 2 Un tournevis électrique
- 3 Gants de travail
- 4 Escabeau
- 5 Couteau/ciseaux
- 6 Pincettes
- 7 Niveau
- 8 Ruban à mesurer

- 9 Clé/Douille
- 10 Perceuse électrique avec ou sans fil
- 11 Equerre
- 12 Corde
- 13 Marteau et clous
- 14 Bêche ou pelle
- 15 Scie à main ou électrique
- 16 Bois et/ou béton

Choix et préparation de l'emplacement:

Vous devrez décider d'un emplacement pour votre abri avant le montage. Le mieux est un endroit horizontal permettant une bonne évacuation des eaux.

- Prévoyez suffisamment d'espace de travail pour positionner facilement les pièces durant le montage. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace à l'entrée pour que les portes s'ouvrent entièrement, et suffisamment d'espace autour de l'abri pour fixer les vis de panneau depuis l'extérieur.
- Avant d'entreprendre les premières étapes d'assemblage de vos pièces, l'assise de fondation doit être construite et le système d'ancrage doit être prêt à l'usage.

LA SÉCURITÉ D'ABORD...

Il est important de suivre des mesures de sécurité tout au long de la construction de votre abri.



1. Procédez avec soin en manipulant les différentes pièces de votre abri car certaines comportent des arêtes vives. Veuillez porter des gants de travail, des lunettes de protection et des manches longues en montant ou en procédant à des interventions d'entretien sur votre abri.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques loin du lieu de travail pour éviter les distractions et les accidents qui peuvent se produire.
3. Veillez à ce que votre poids ne repose pas entièrement sur le toit de l'abri. Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous qu'il est entièrement ouvert et posé sur un sol plat avant de monter dans l'escabeau.
4. Procédez soigneusement avec les outils utilisés dans le montage de cet abri. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de tous les outils électriques.
5. Ne tentez pas de monter l'abri par un jour de vent car les grands panneaux offrent une prise au vent considérable et peuvent faire voile, rendant la construction difficile et dangereuse.


PRECAUTIONS D'EMPLOI:



Veillez à ne pas laisser les portes de votre abri ouvertes. En hiver, ne laissez pas la neige s'accumuler sur le toit.

SIZE OF ARCHER-D:


7.06m²

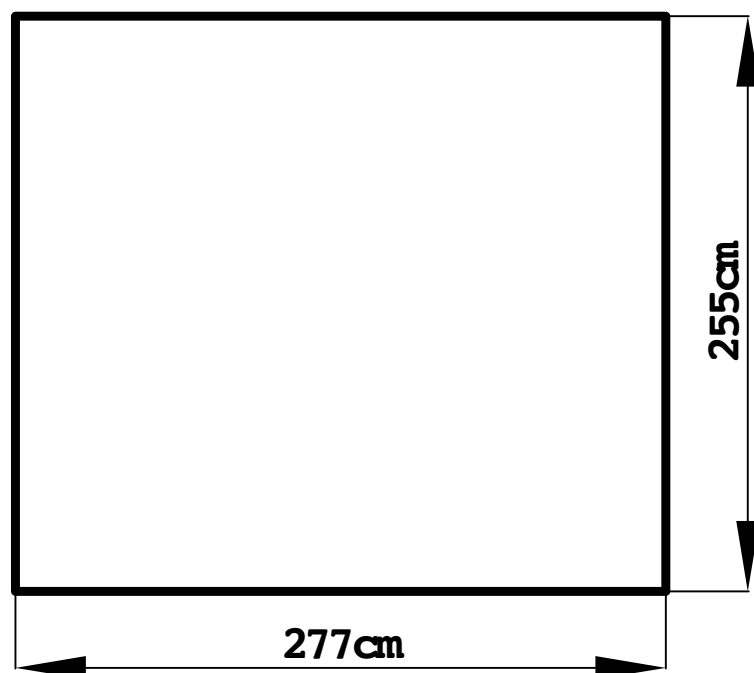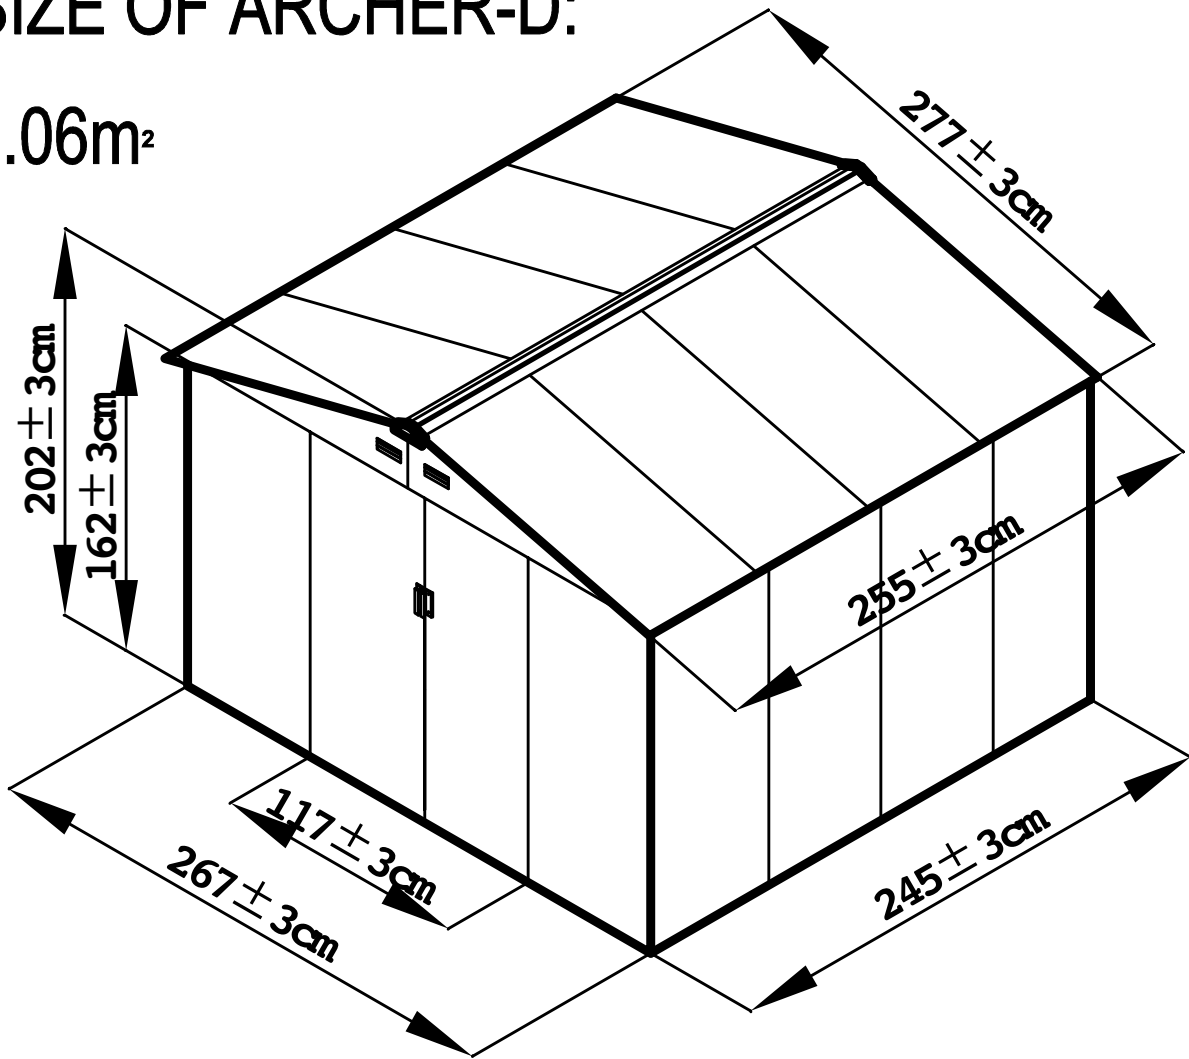

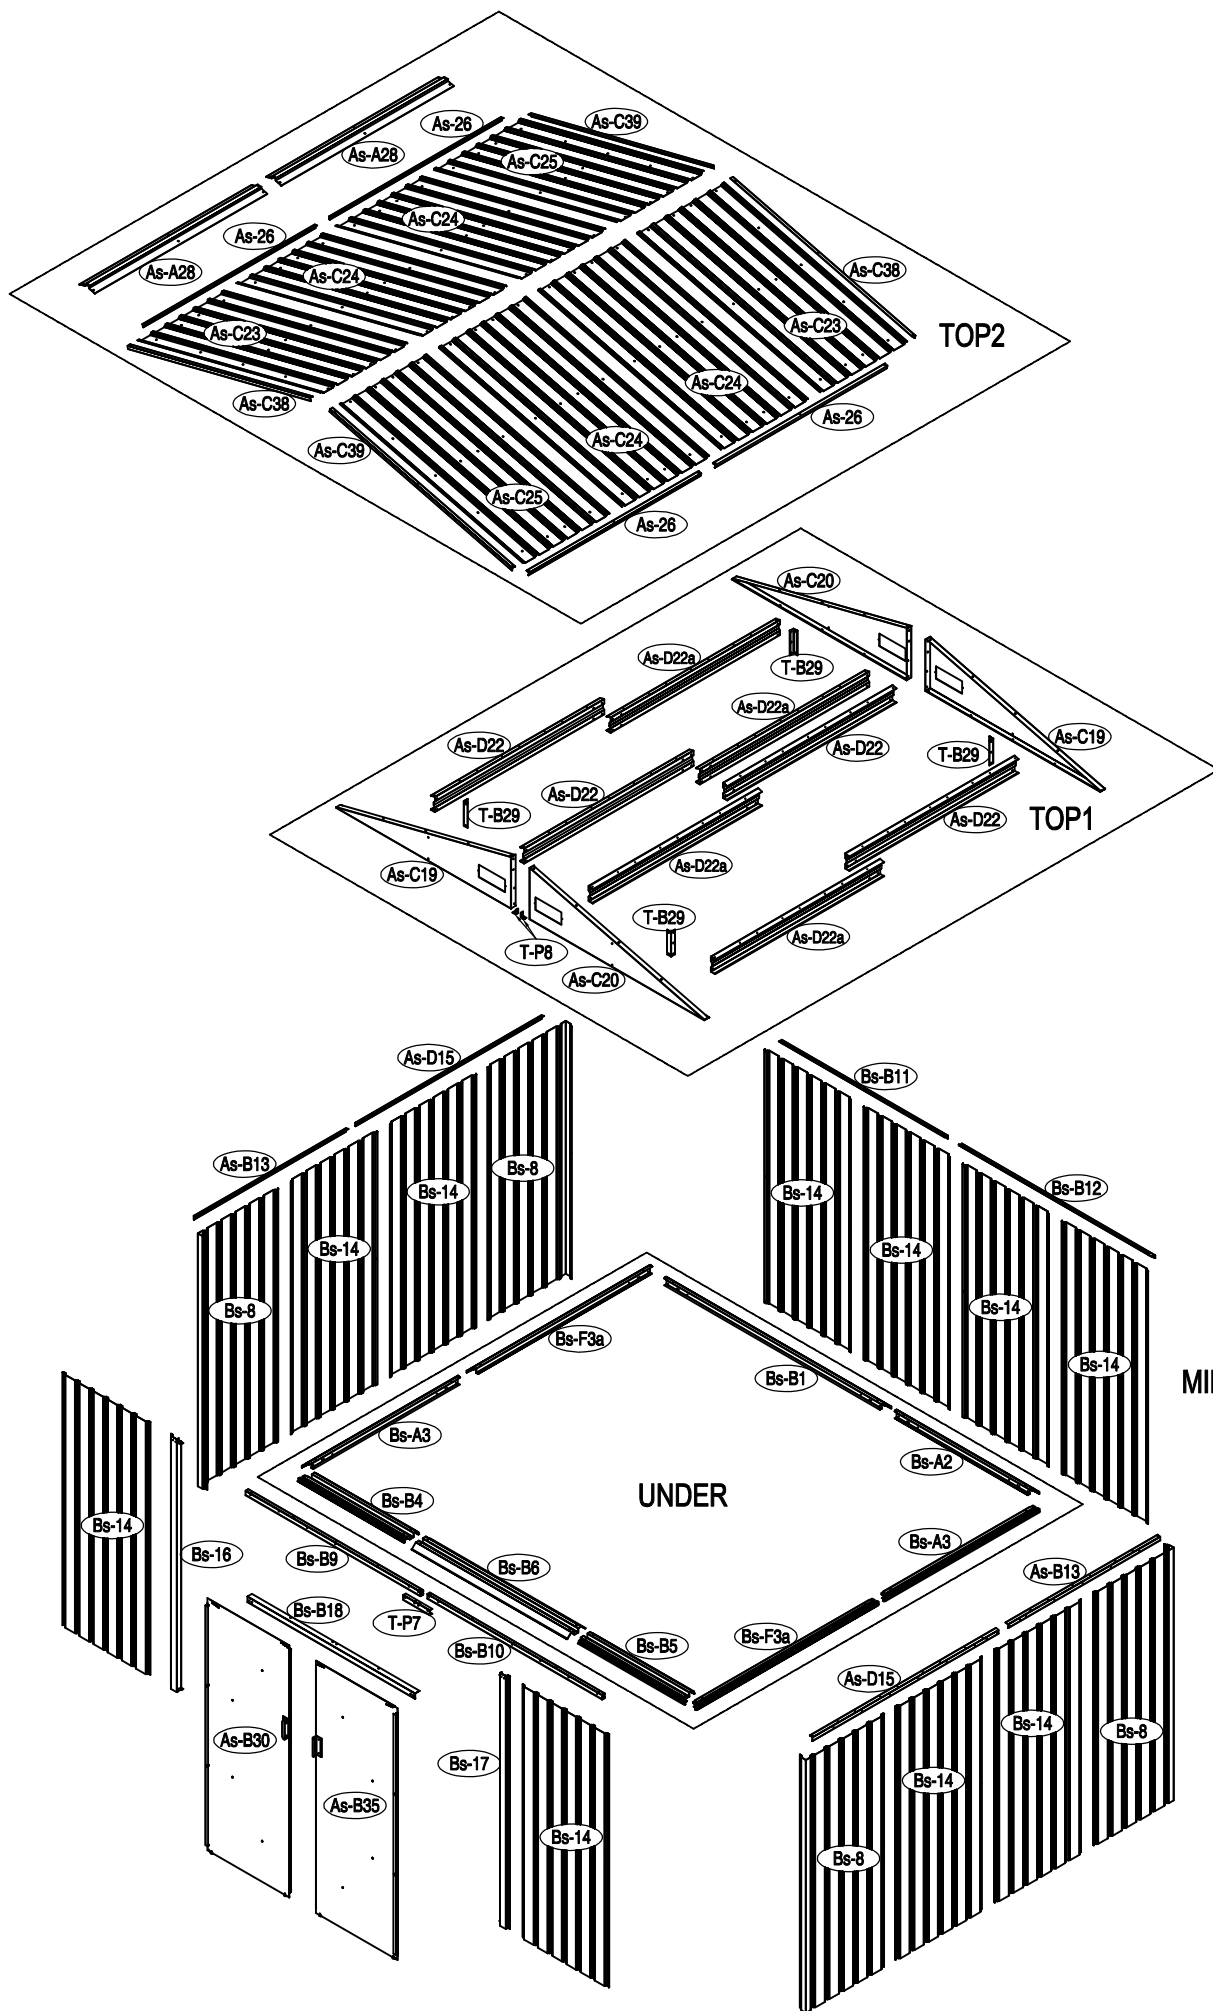


NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER				As-B30		1643	x1
Bs-B1		1693	x1	As-B35		1643	x1
Bs-A2		1074	x1	Ts-31		1583	x2
Bs-A3		1174	x2	Bs-B32		978	x4
Bs-F3a			1380	x2	Bs-B33		593
Bs-B4	803		x1	Bs-B34	593		x1
Bs-B5	803		x1	Bs-B36	593		x1
Bs-B6			1170	x1	Bs-B37		593
MIDDLE				ANNEX			
Bs-8		1648	x4	T-P1			x4
Bs-14		1648	x10	T-P2			x4
Bs-B9		1315	x1	T-P3			x4
Bs-B10		1315	x1	T-P4			x2
Bs-B11		1249	x1	TP5A			x4
Bs-B12		1453	x1	T-P6			x2
As-B13		1145	x2	T-P7		200	x1
As-D15		1401	x2	T-P8			x2
Bs-16		1648	x1	As-D40			x246
Bs-17		1648	x1	As-D41		ST4X10	x277
Bs-B18		1257	x1	As-D42		ST4X16	x21
TOP1				As-D43		M4X10	x93
As-C19		1315.3	x2	As-D44			x95
As-C20		1315.3	x2				
As-D22		1274	x4				
As-D22a		1274	x4				
T-B29		160	x4				
TOP2							
As-C23		1420	x2				
As-C24		1420	x4				
As-C25		1420	x2				
As-26		1296	x4				
As-C38		1418	x2				
As-C39		1418	x2				
As-A28		1298	x2				
DOOR							


1

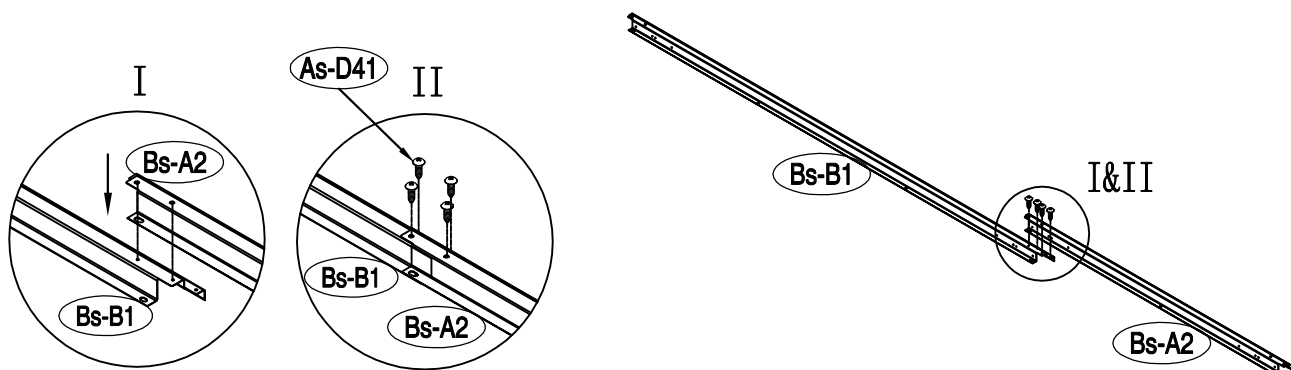

2



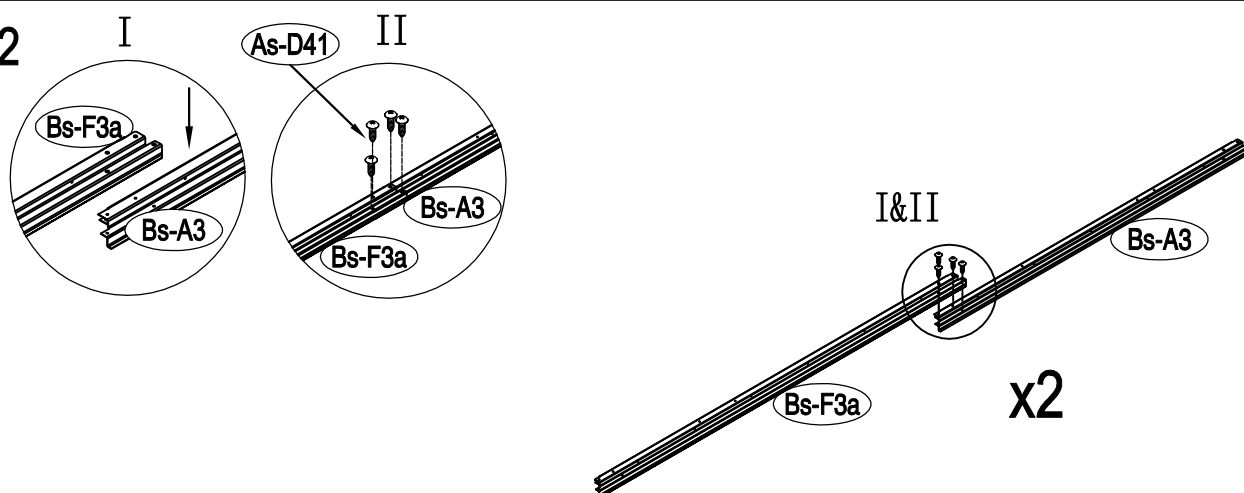





3

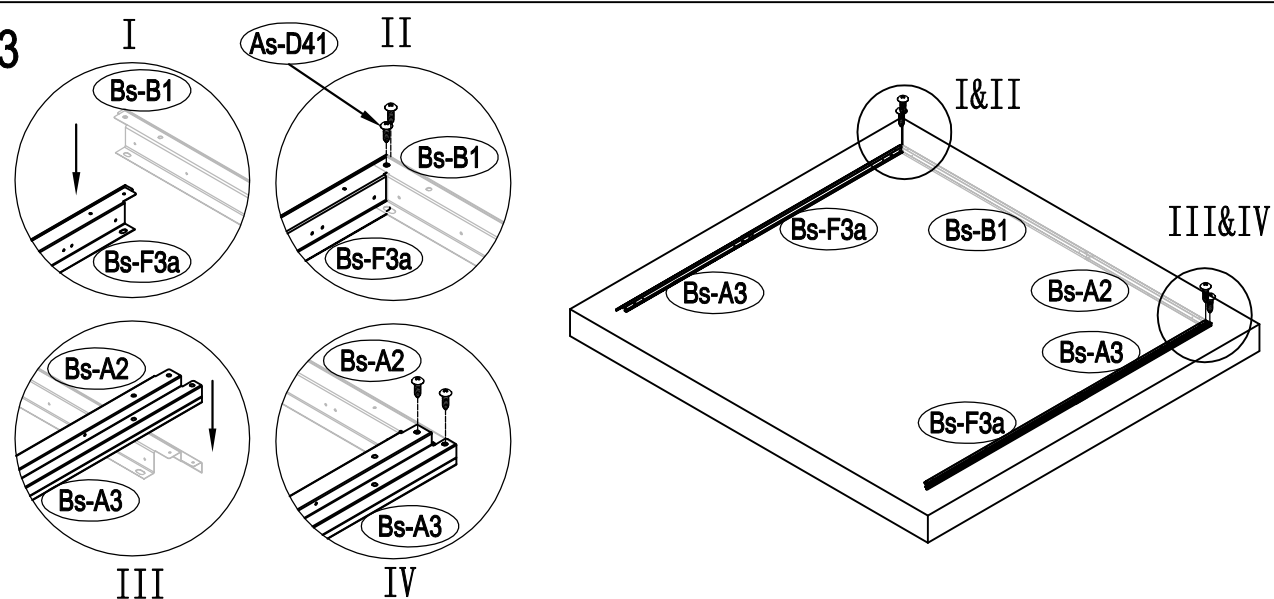



1



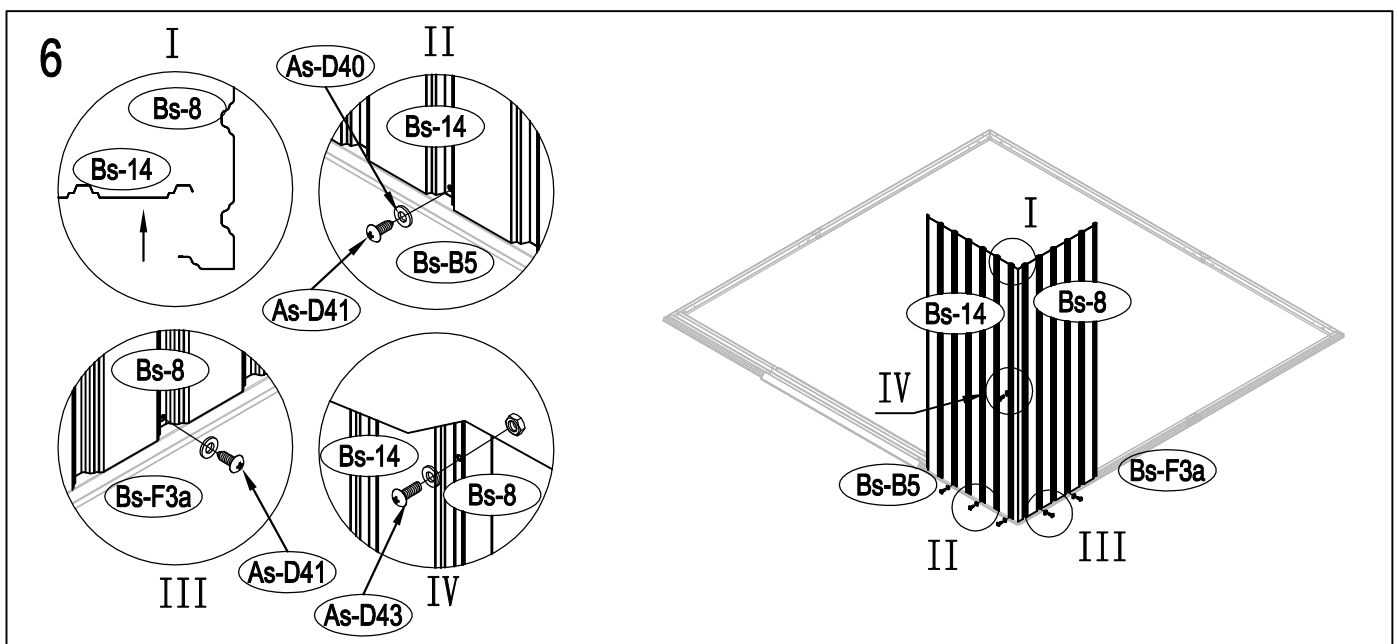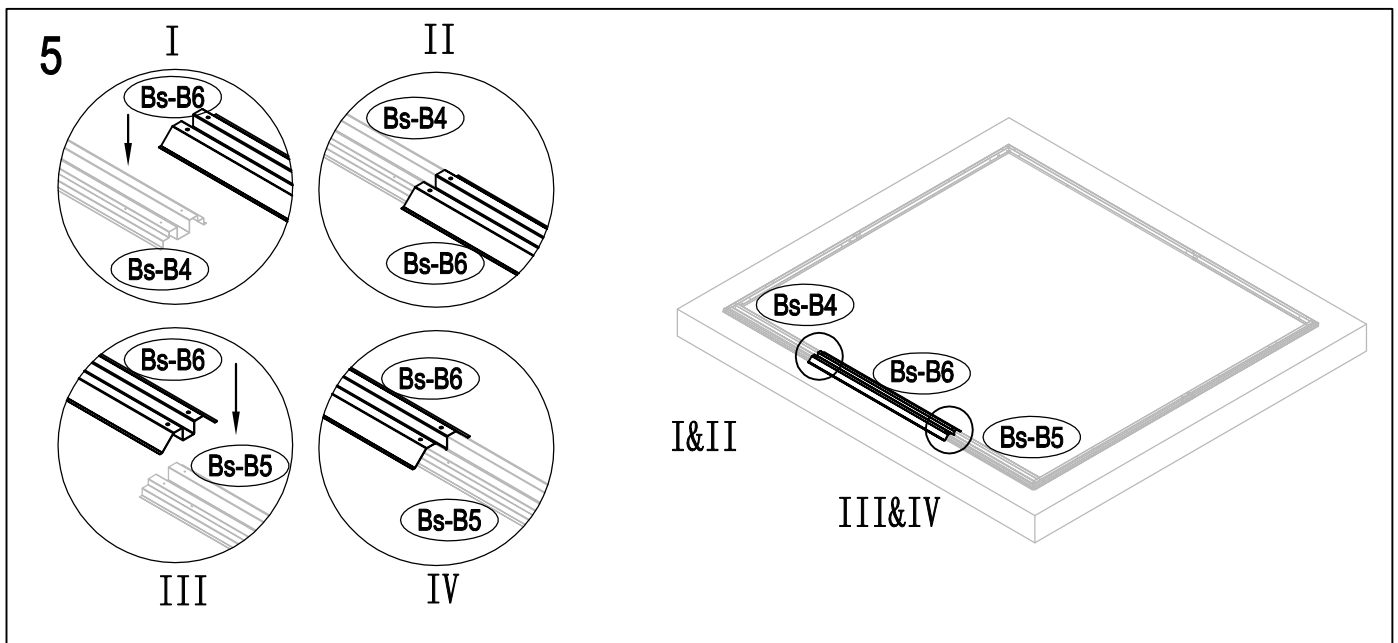
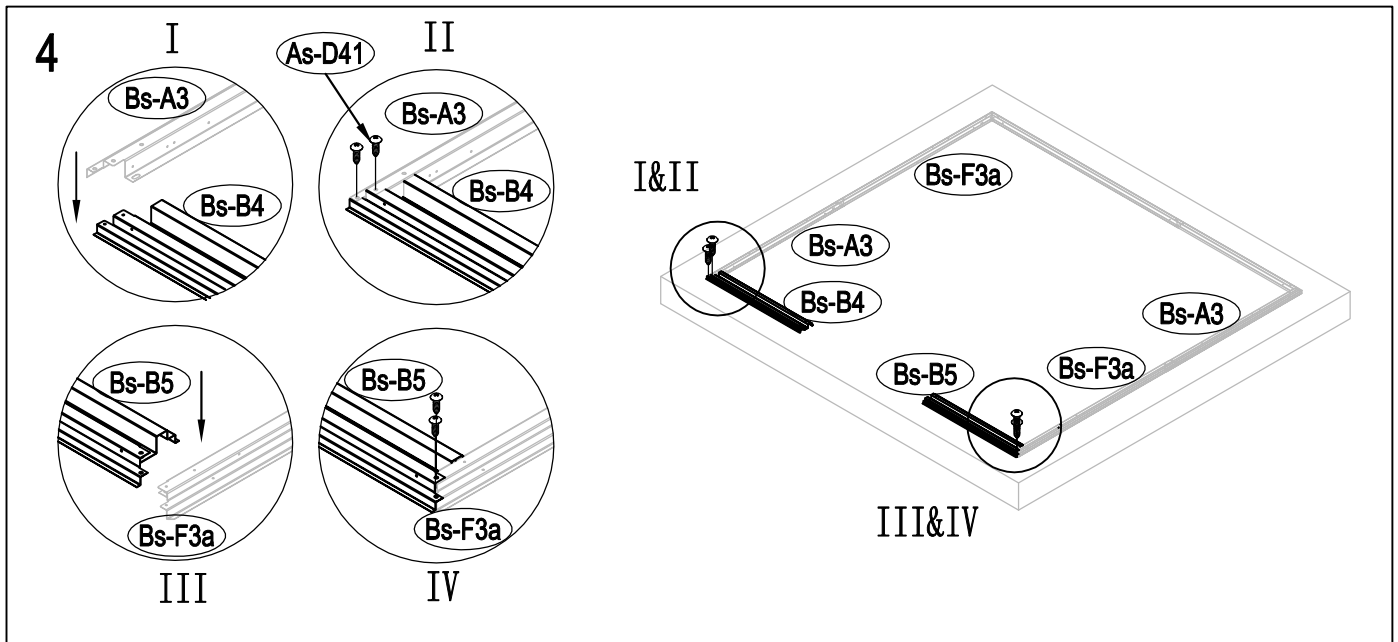


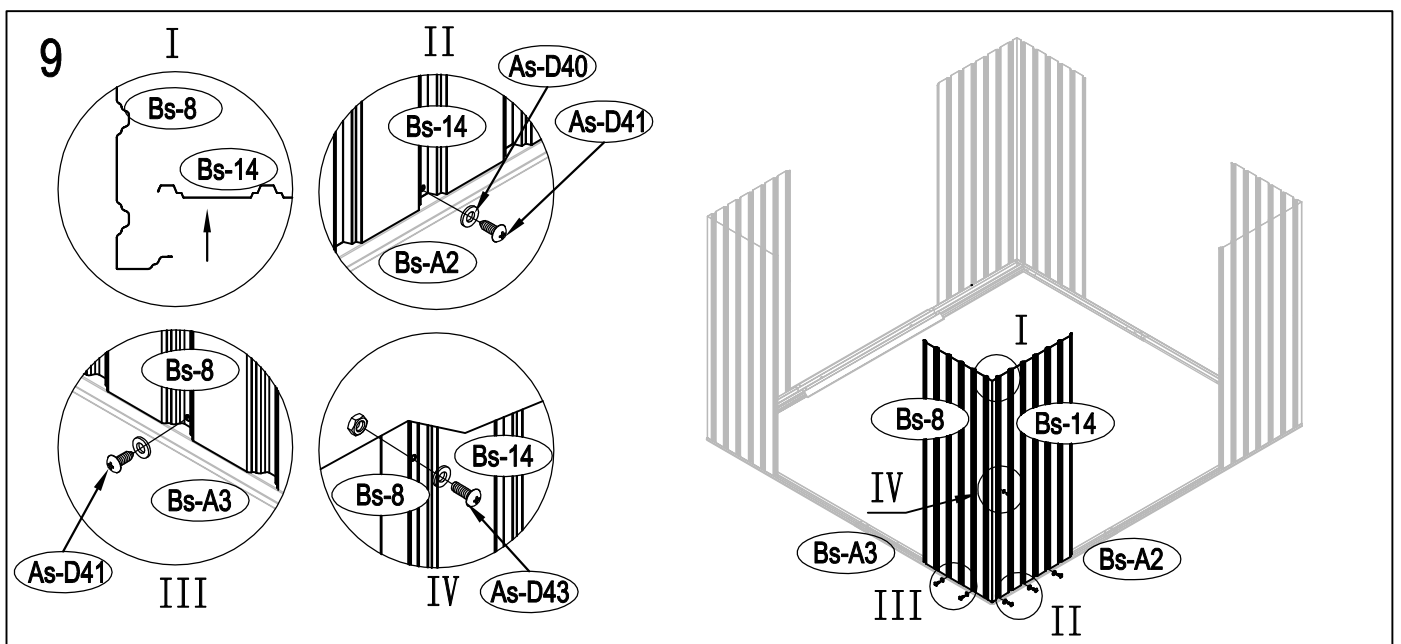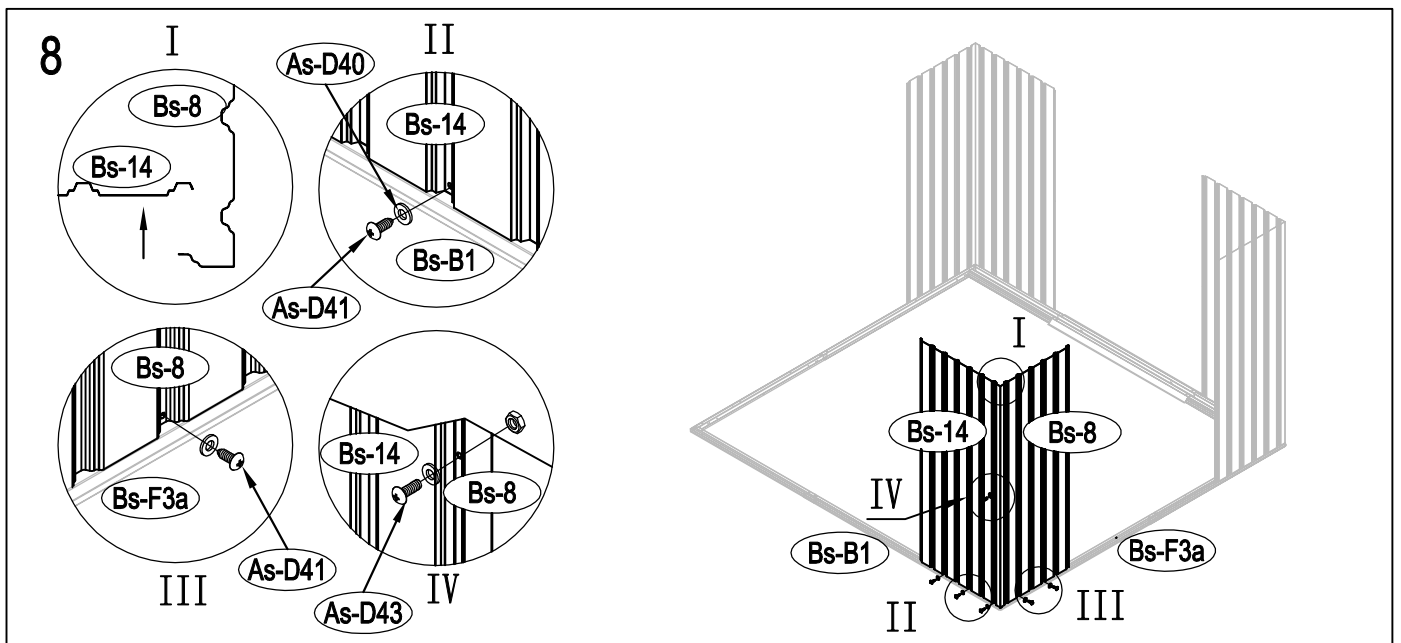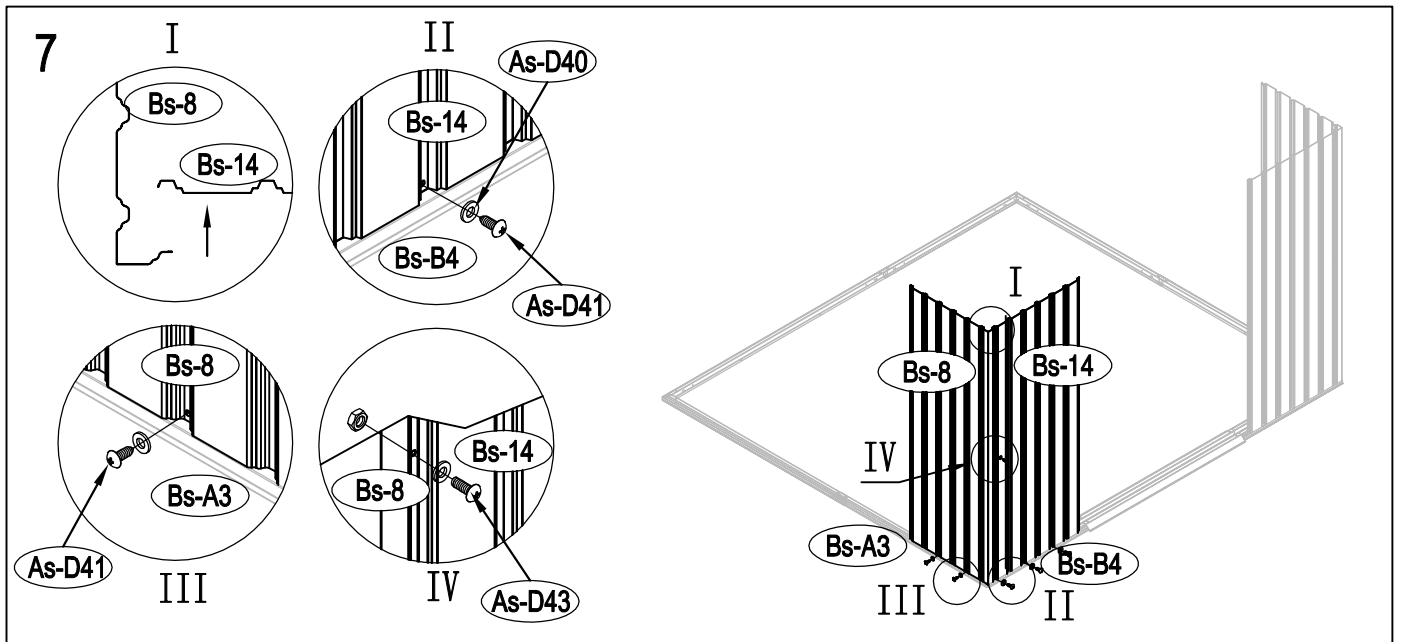



10

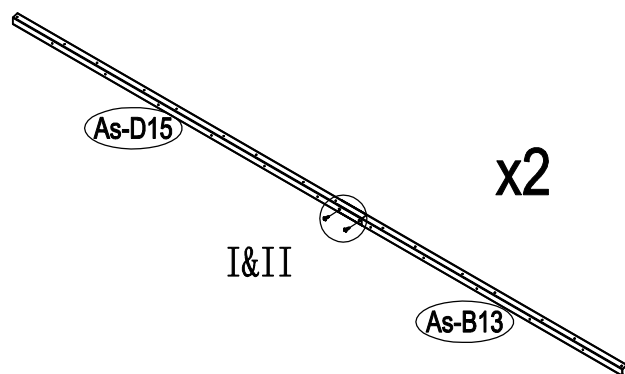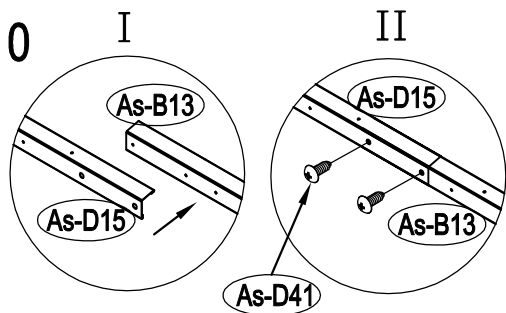



11

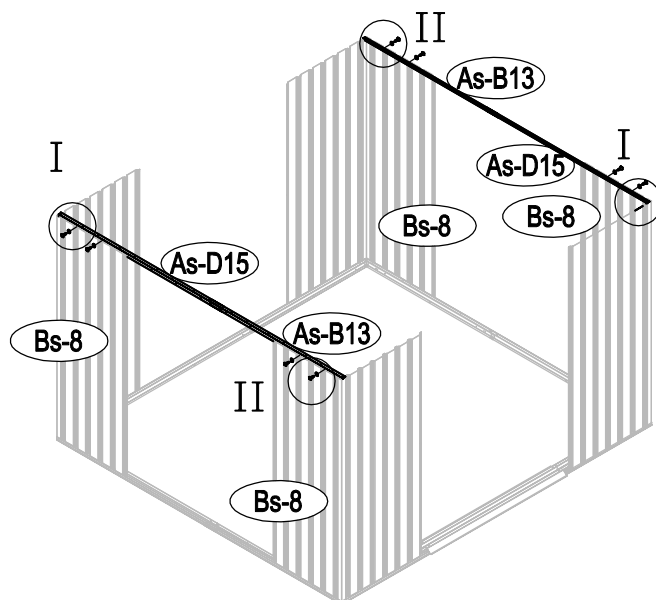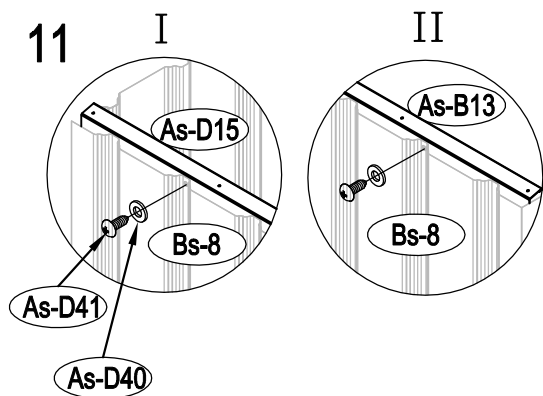




12

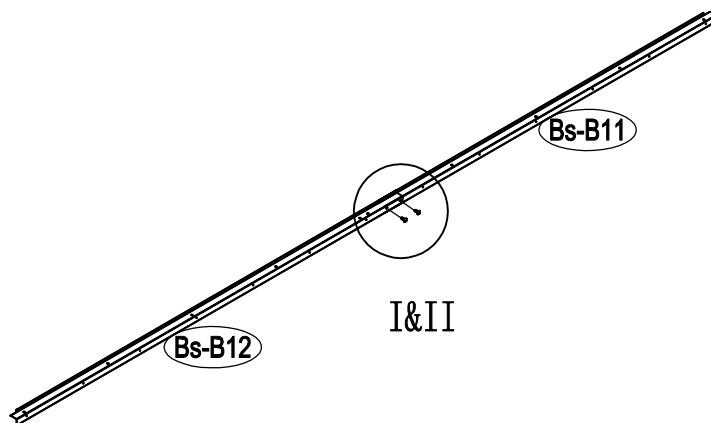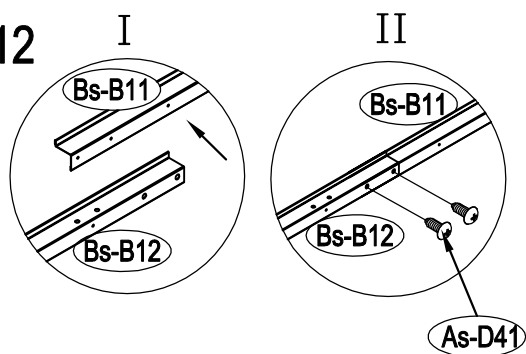



13

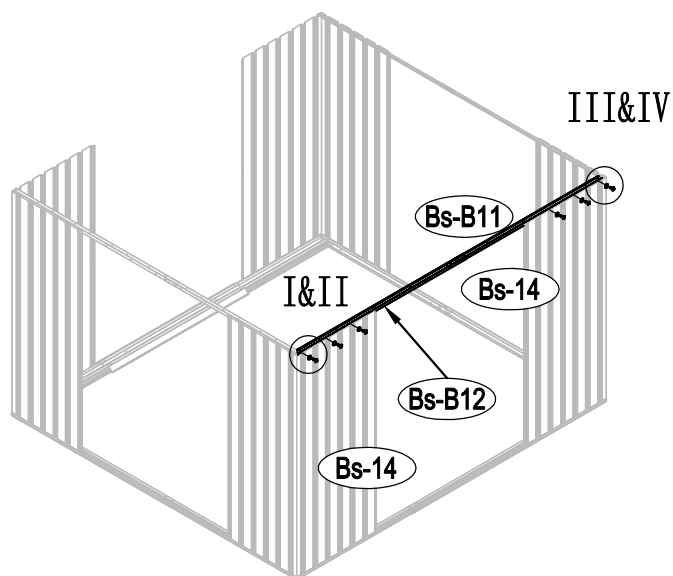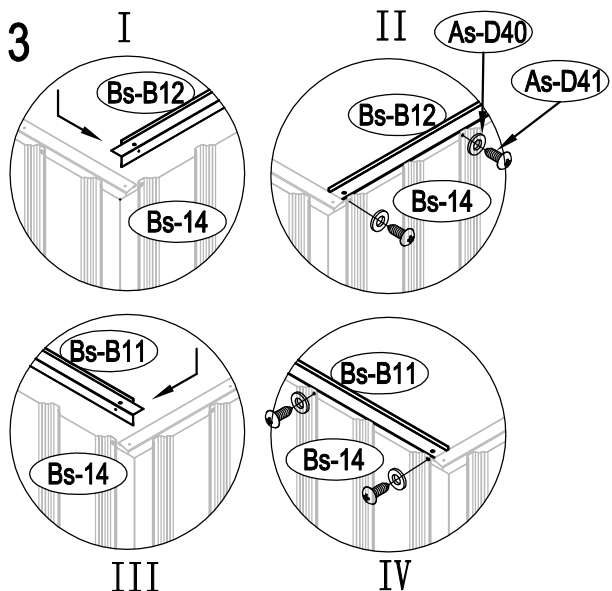



14

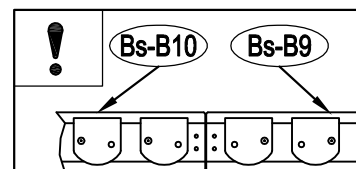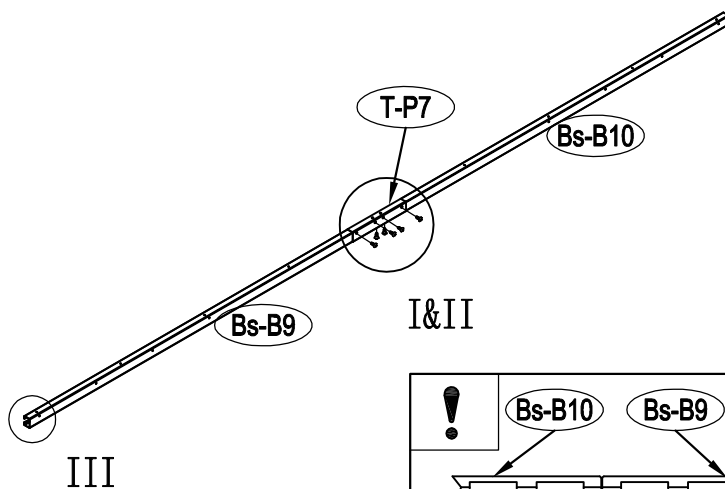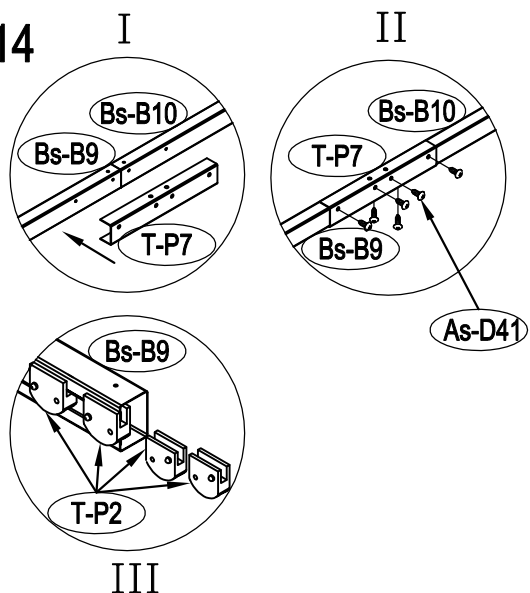



15

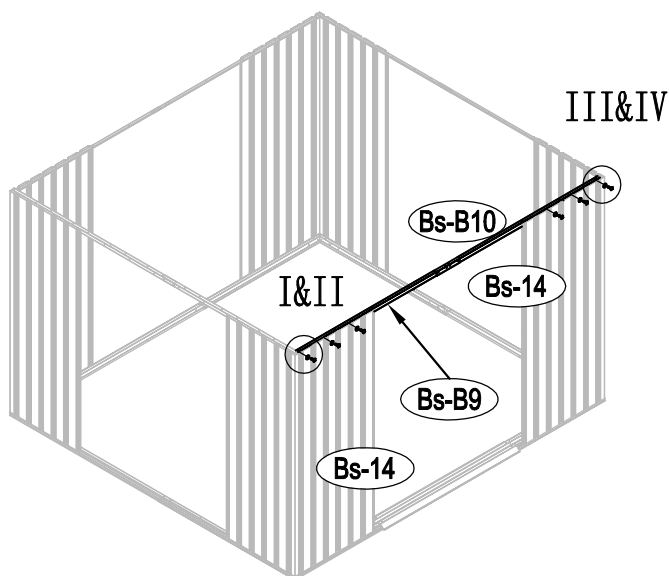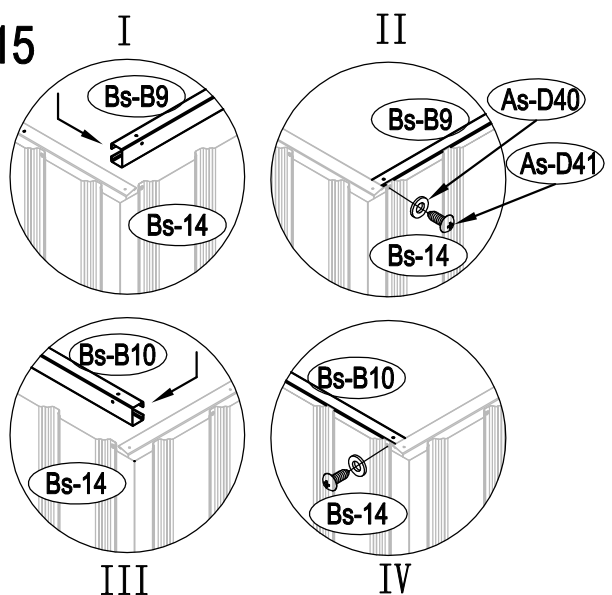



19


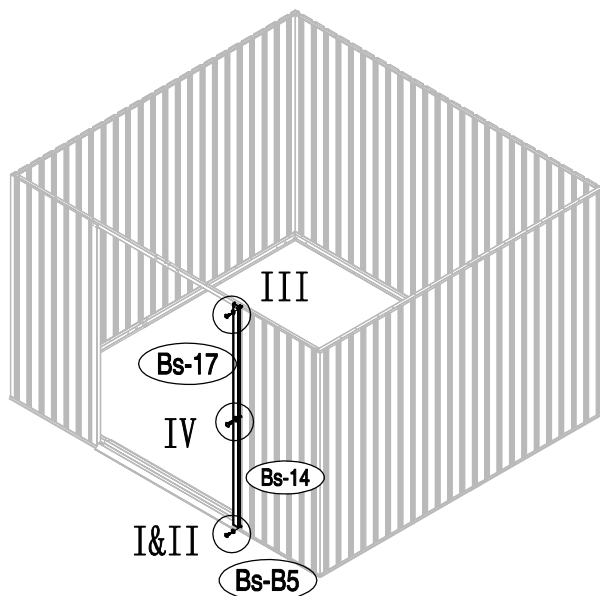
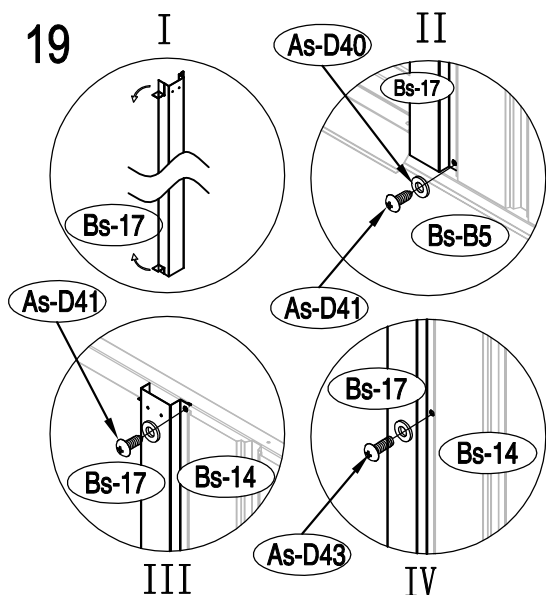


20

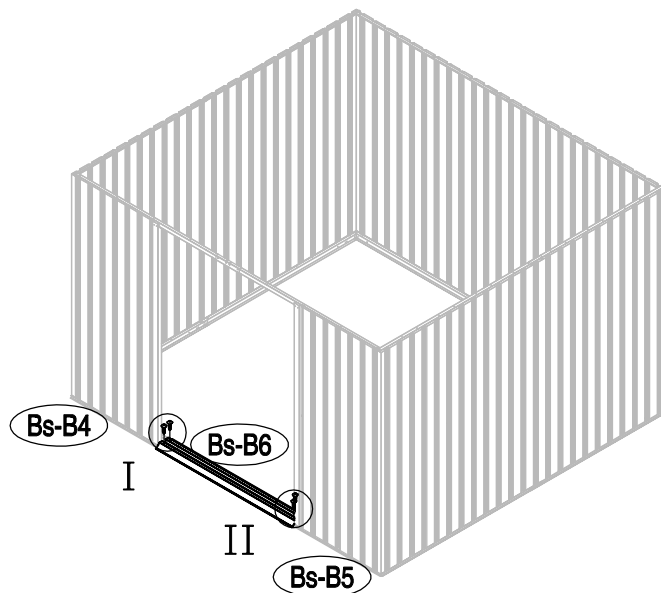
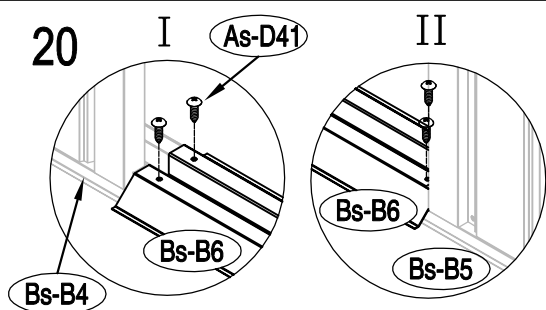


21

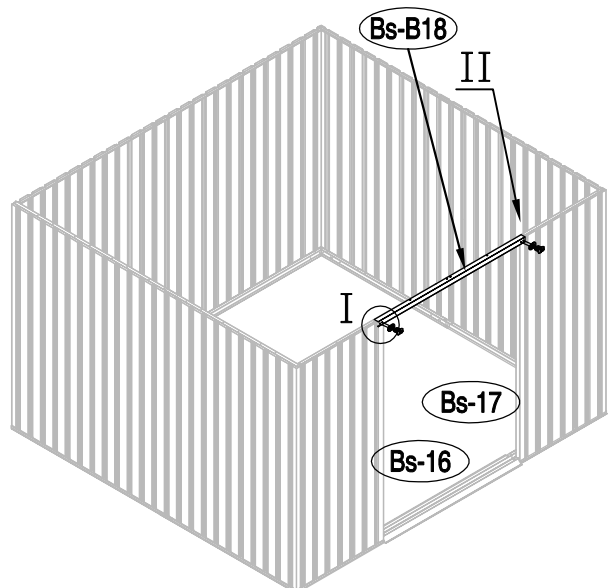
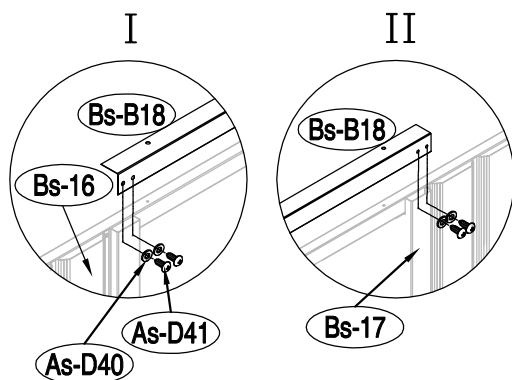


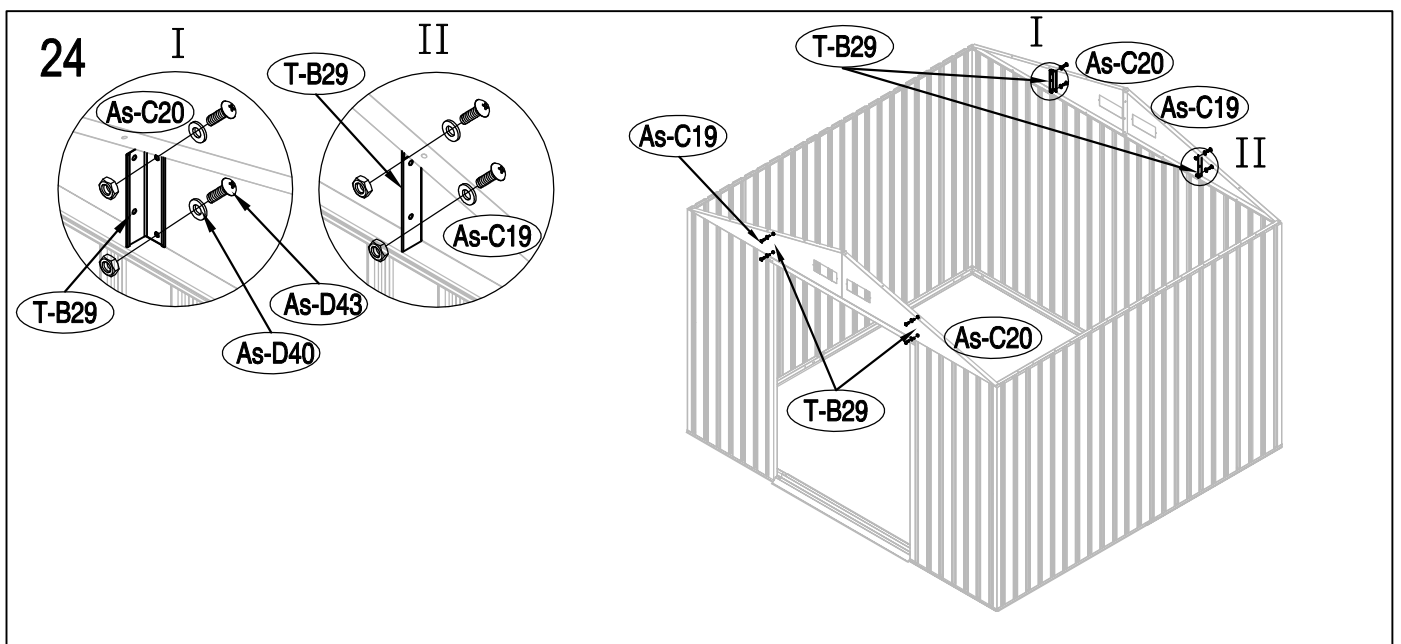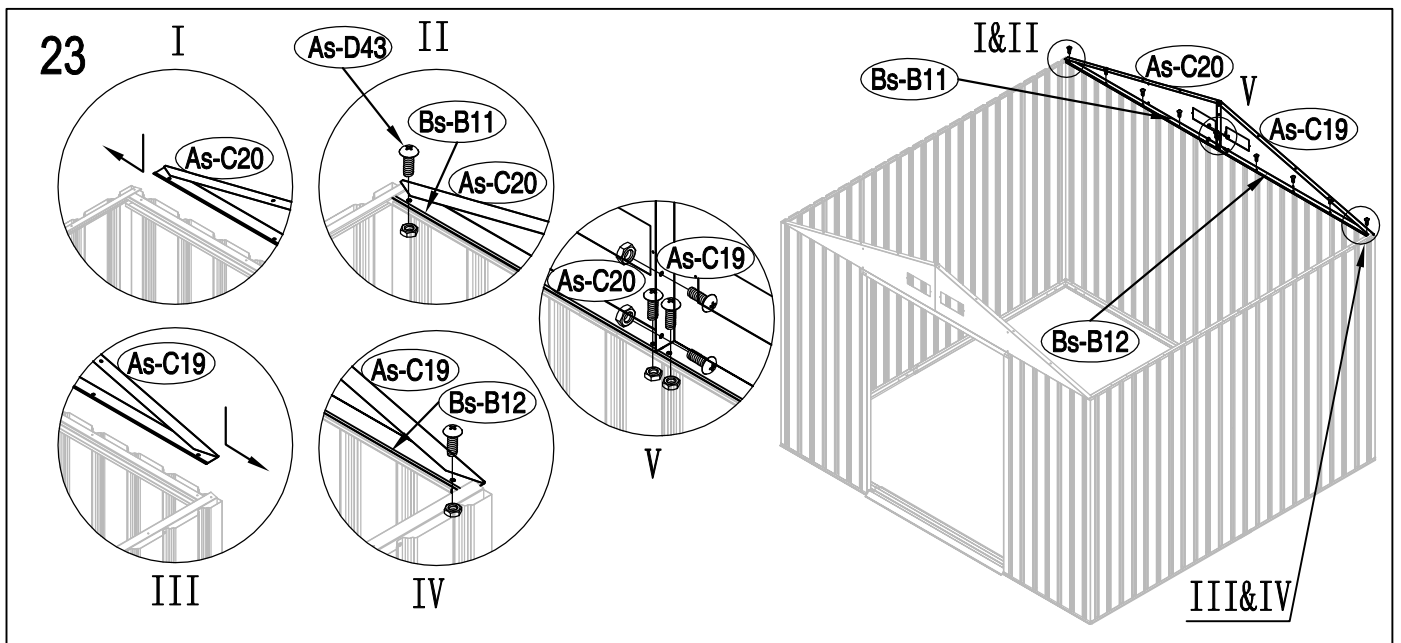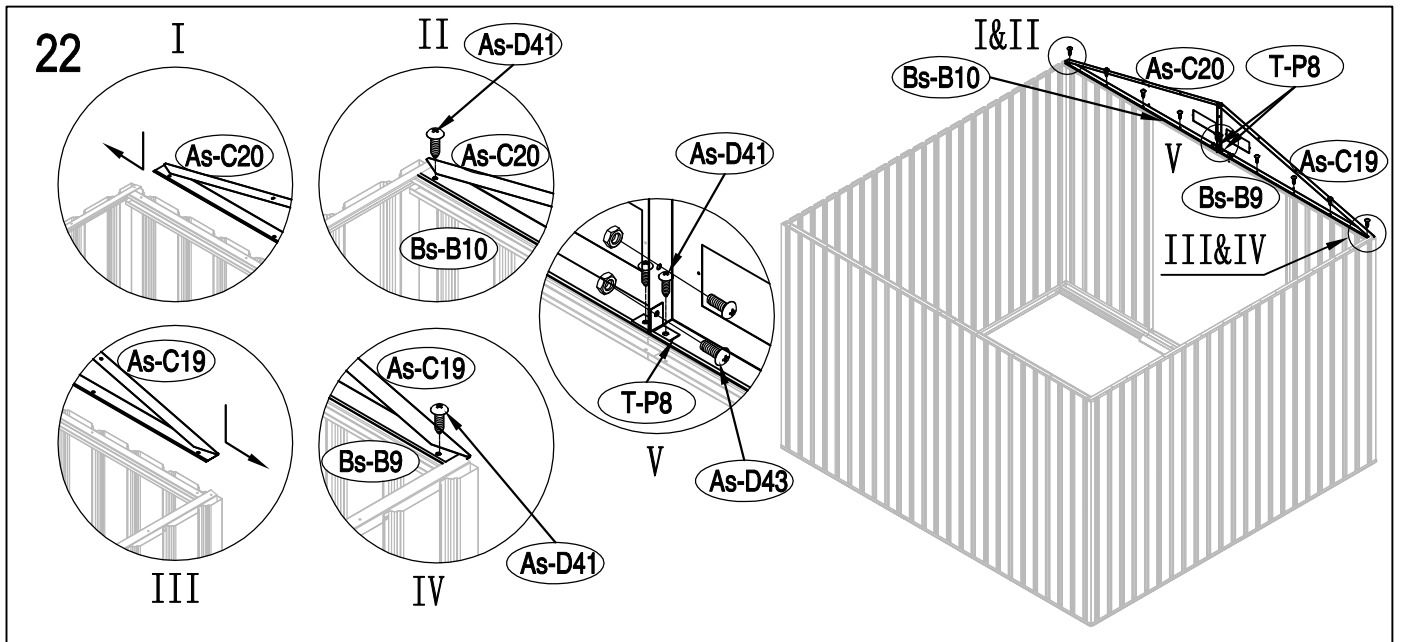



25


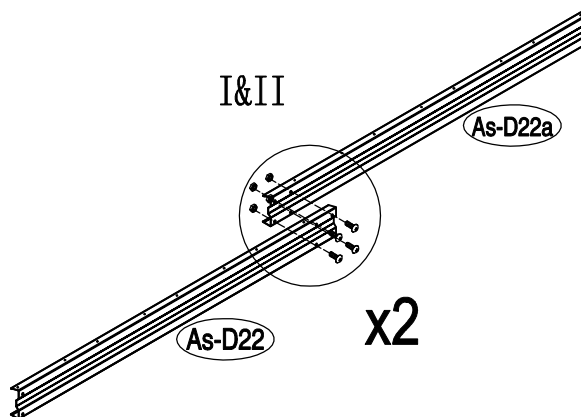
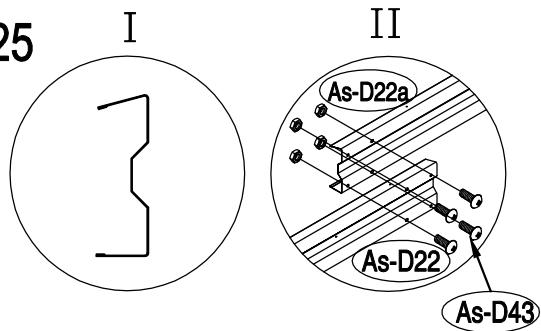


26

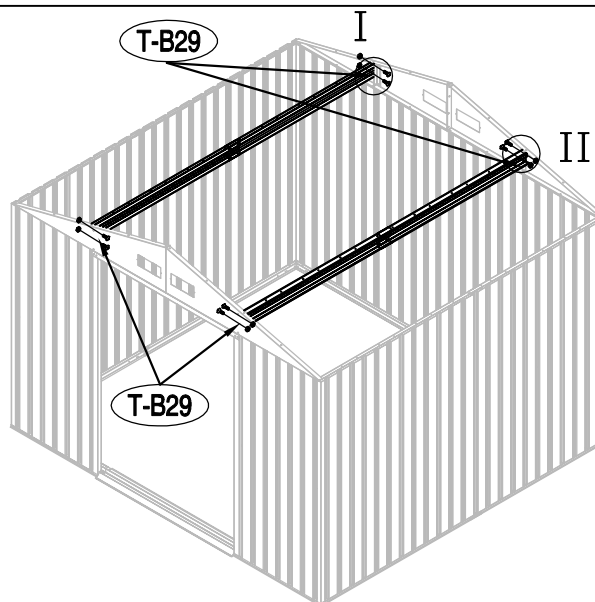
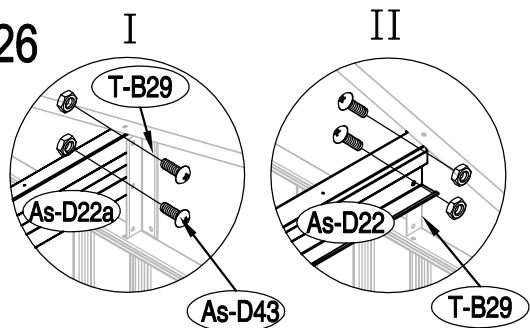


27

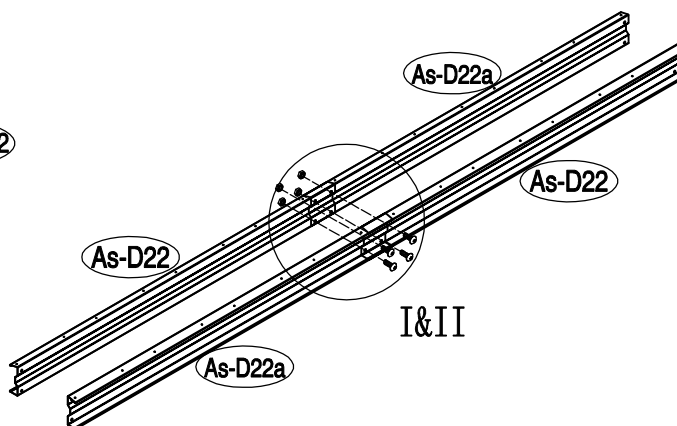
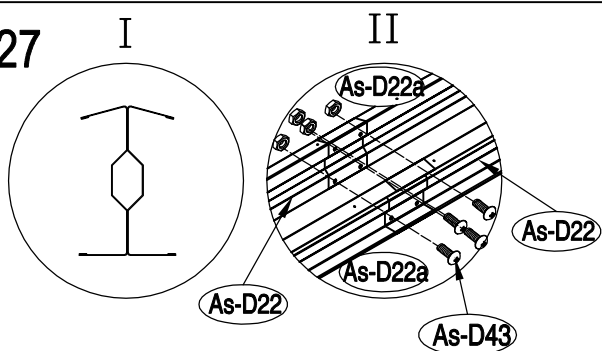


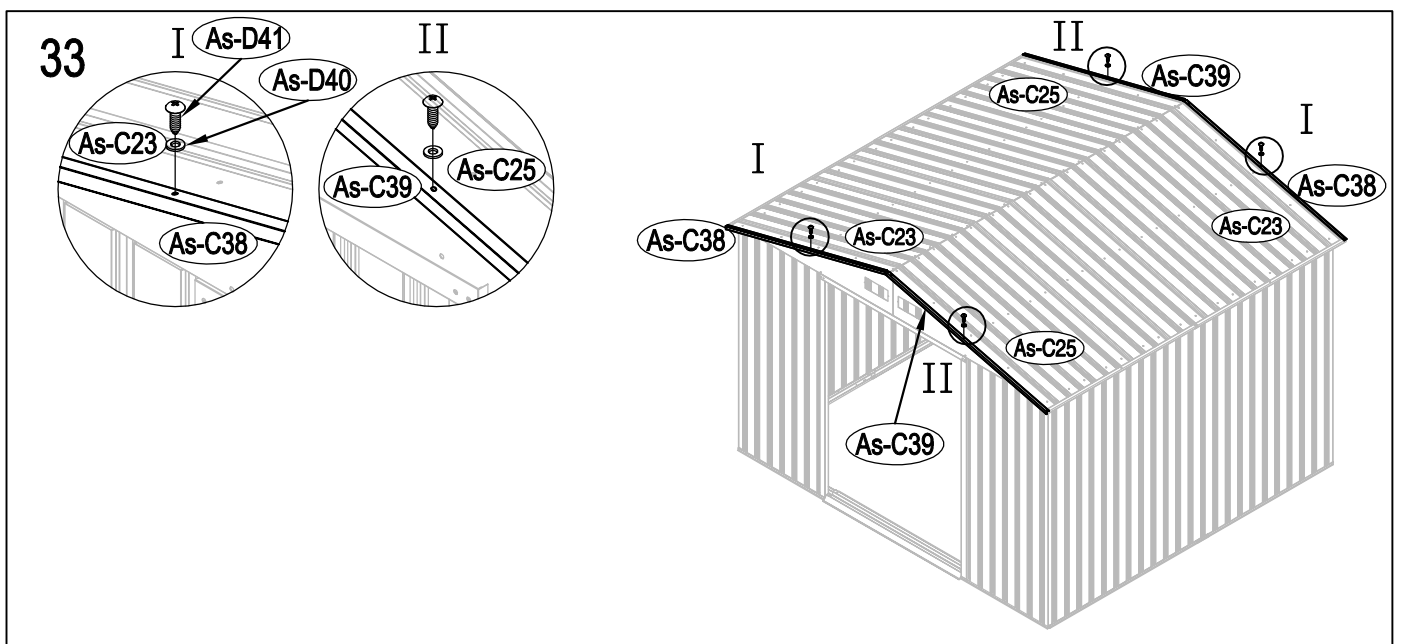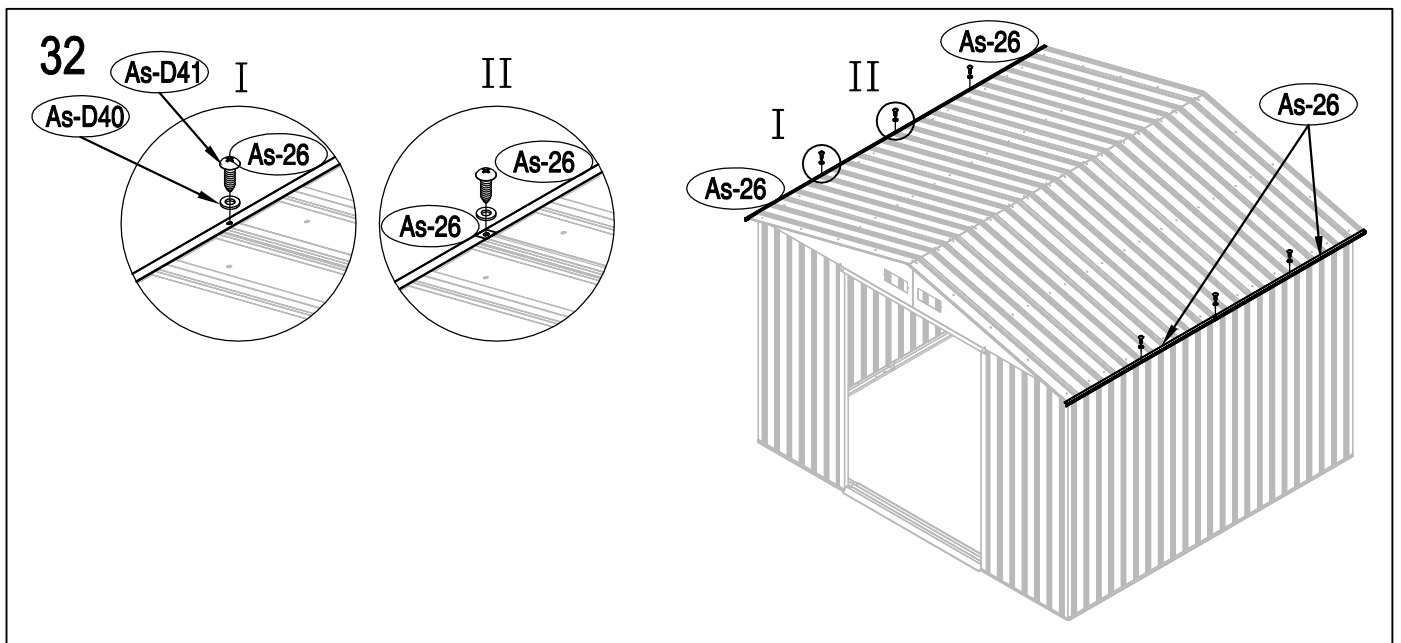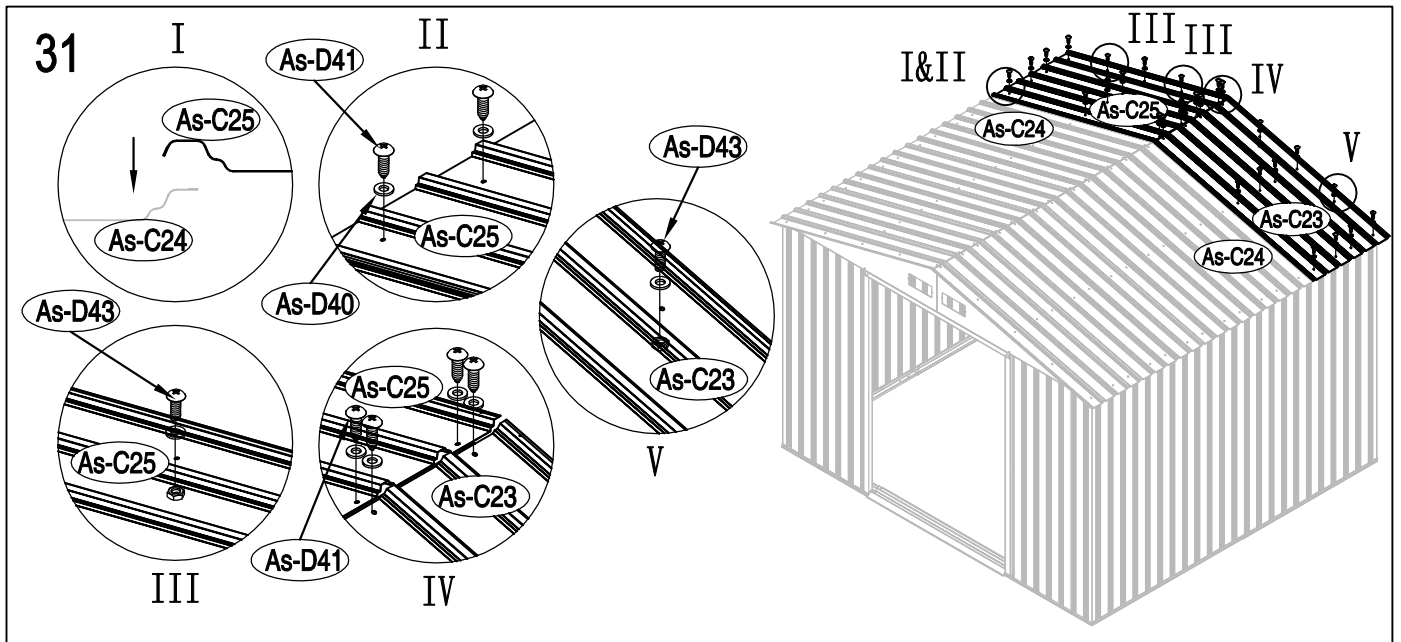



34

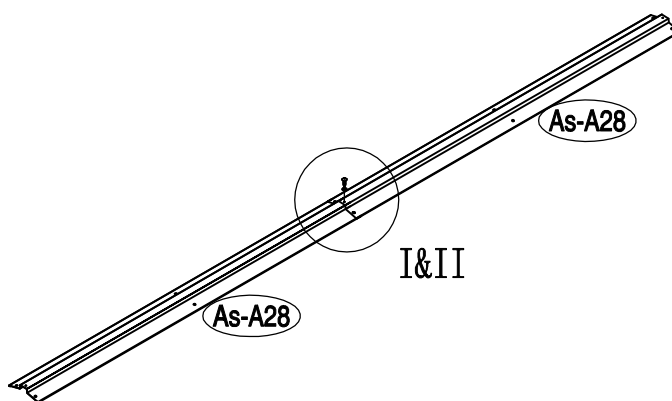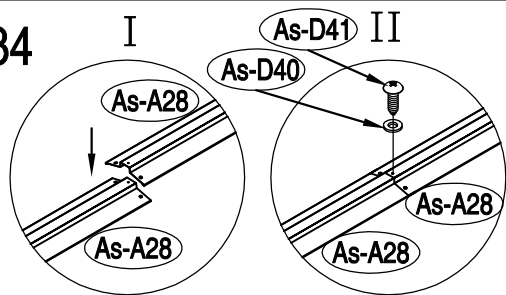


35

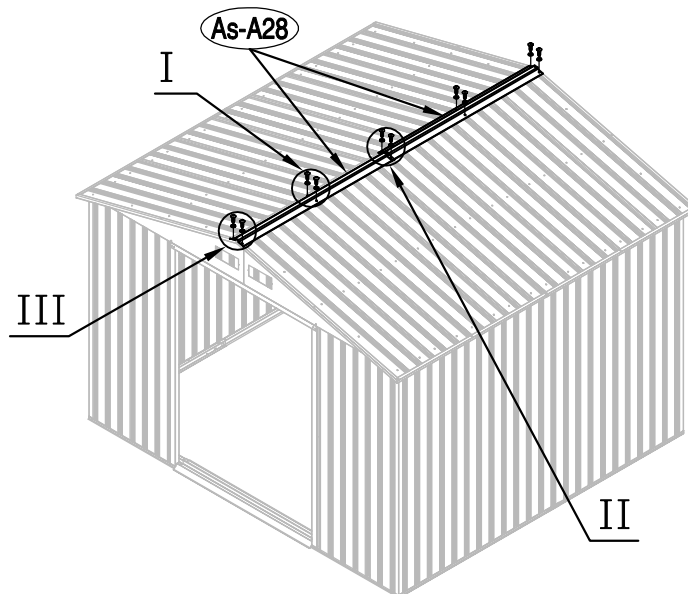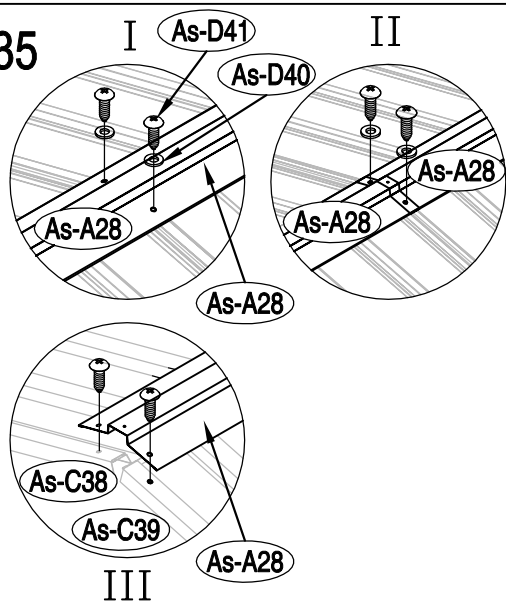


36

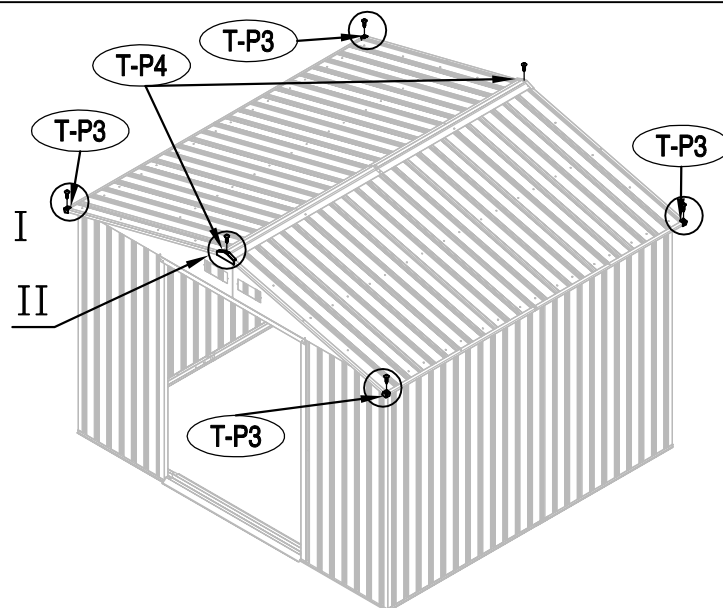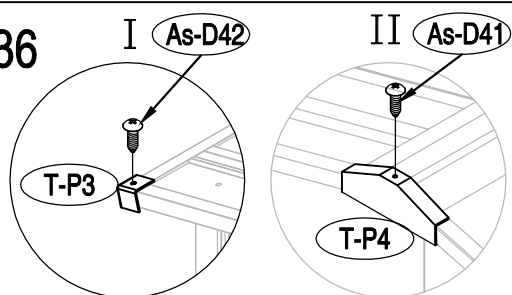


37

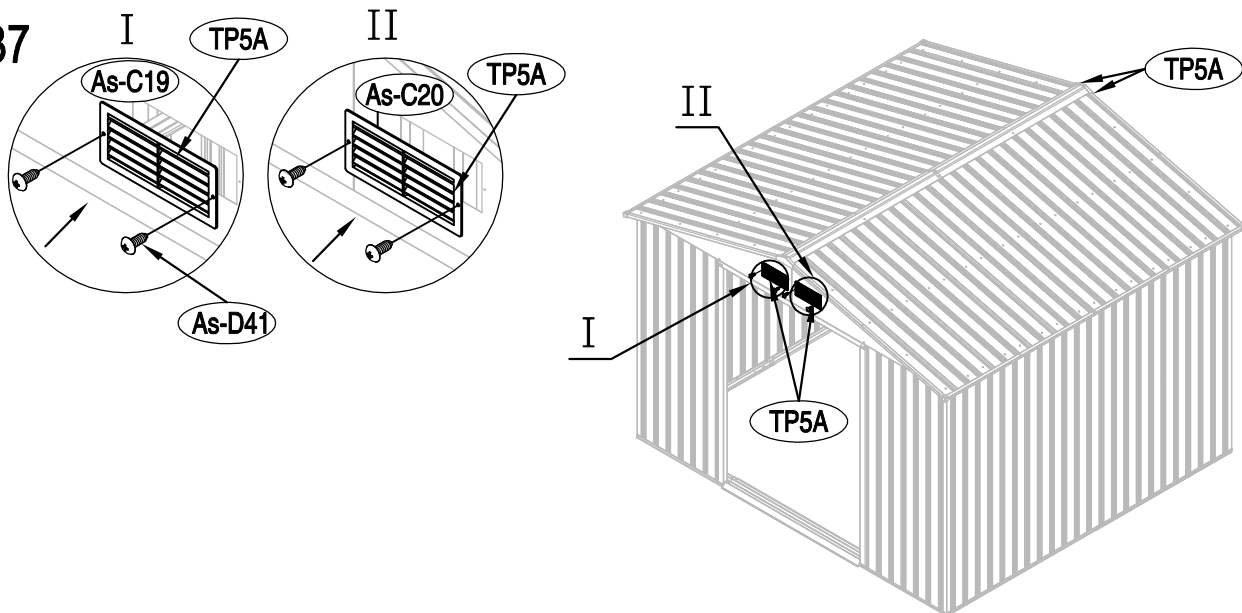


38

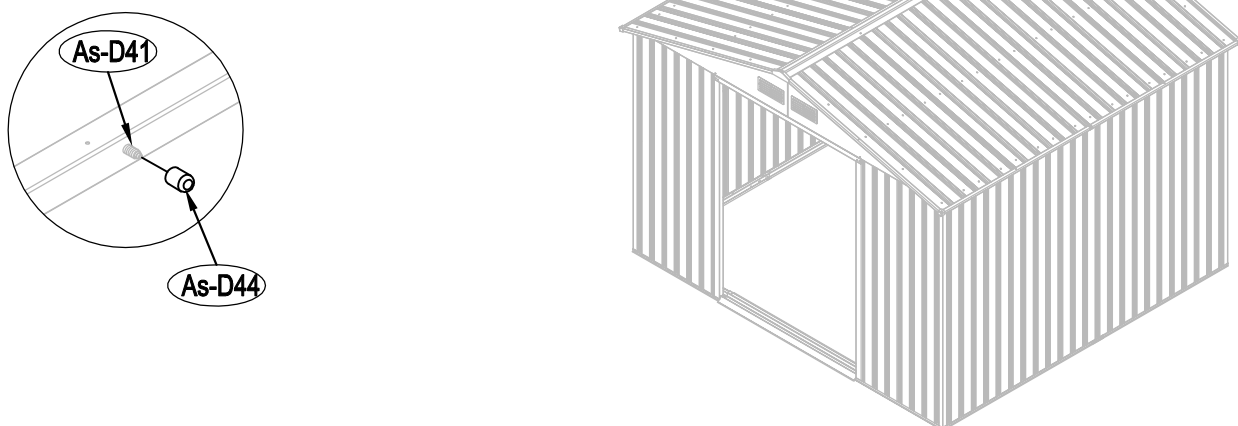


39

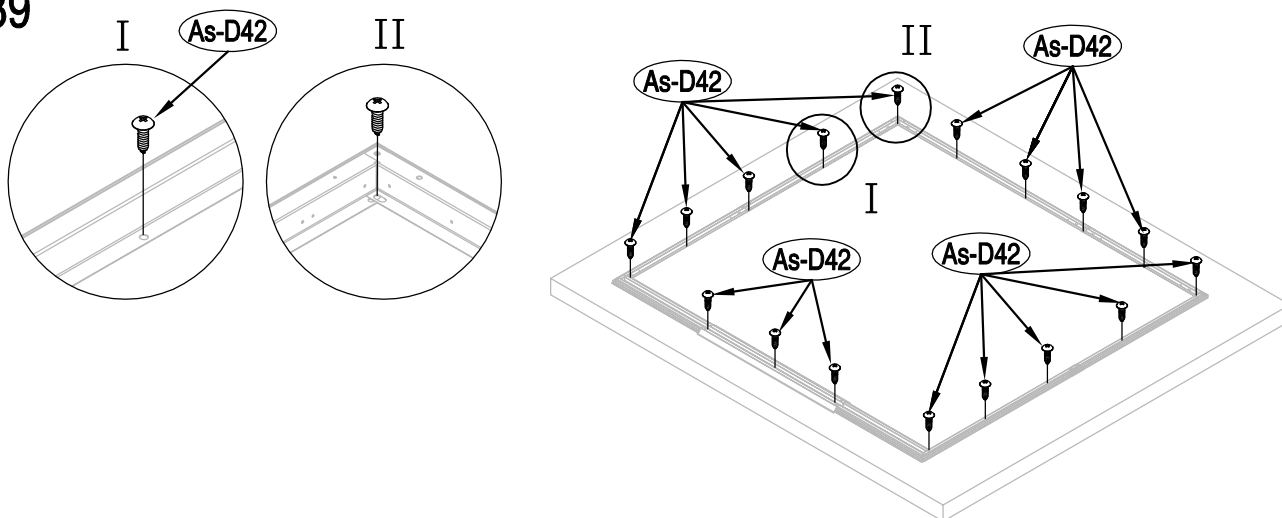

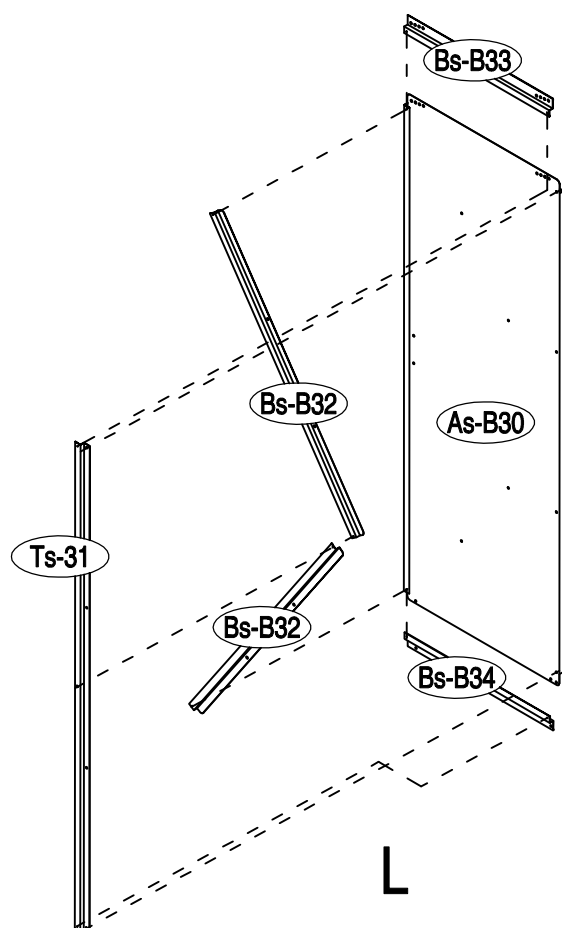


L

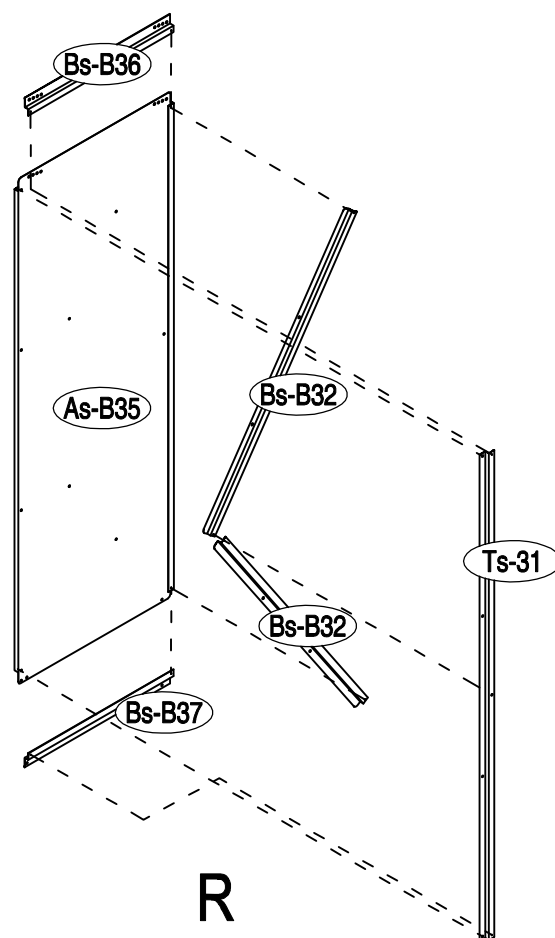


R




1

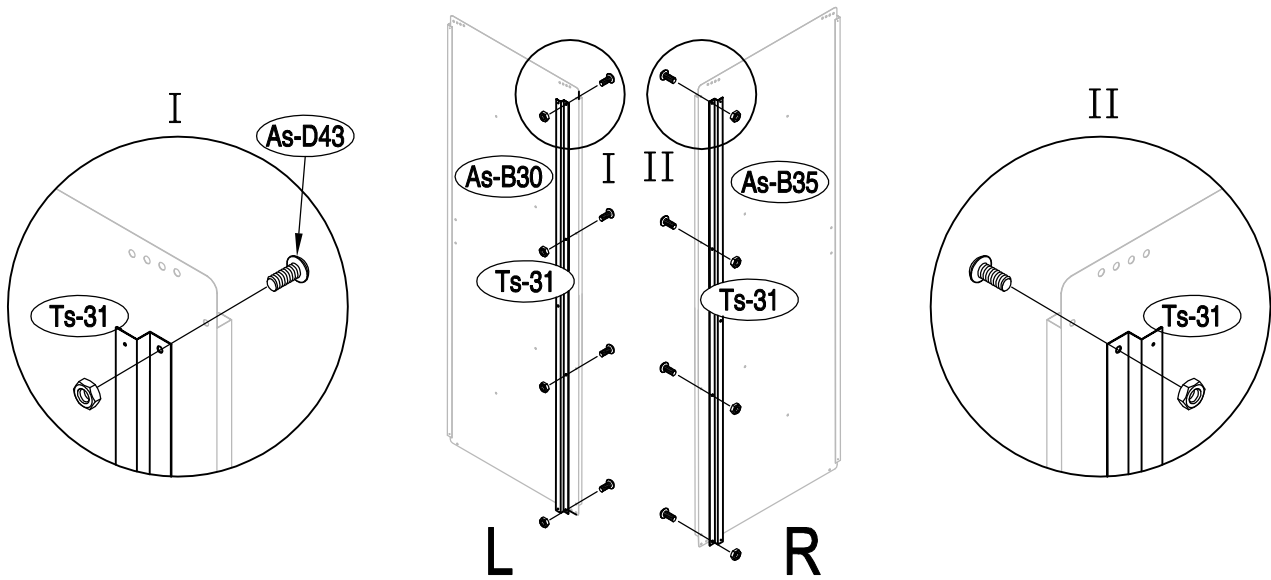


2

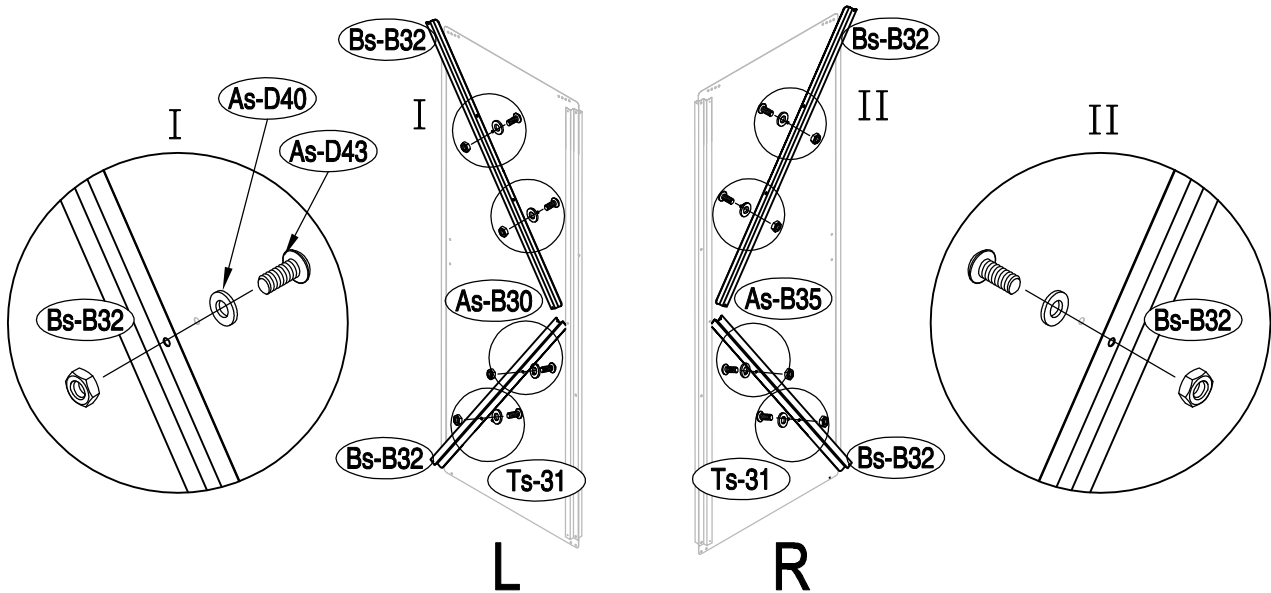


3

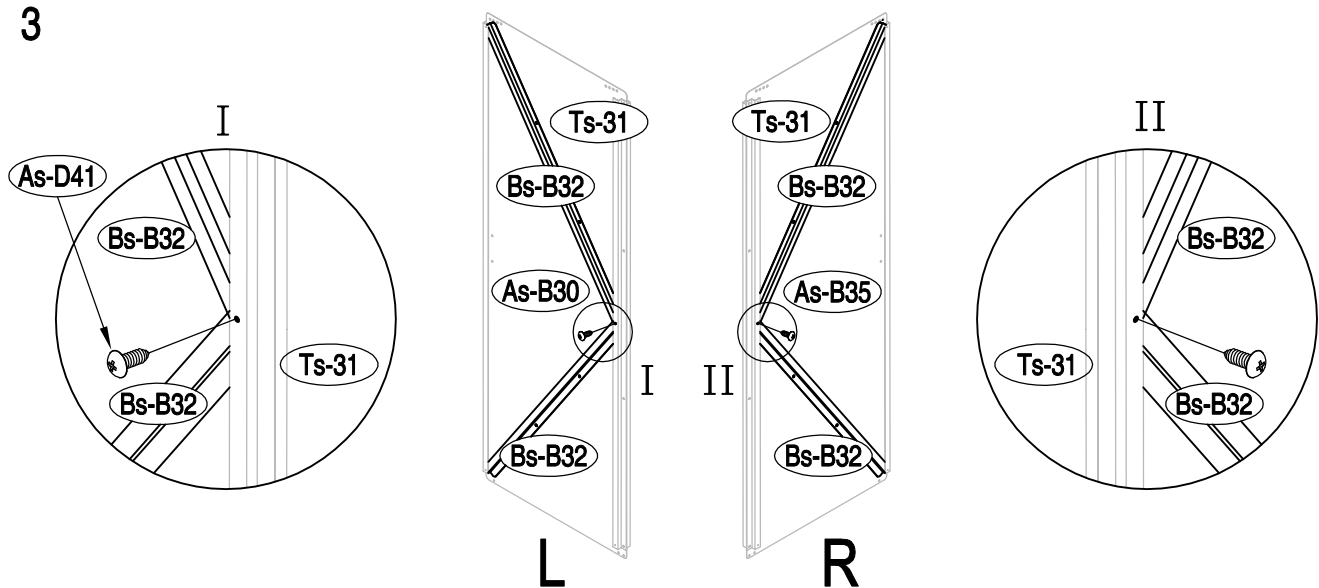

4

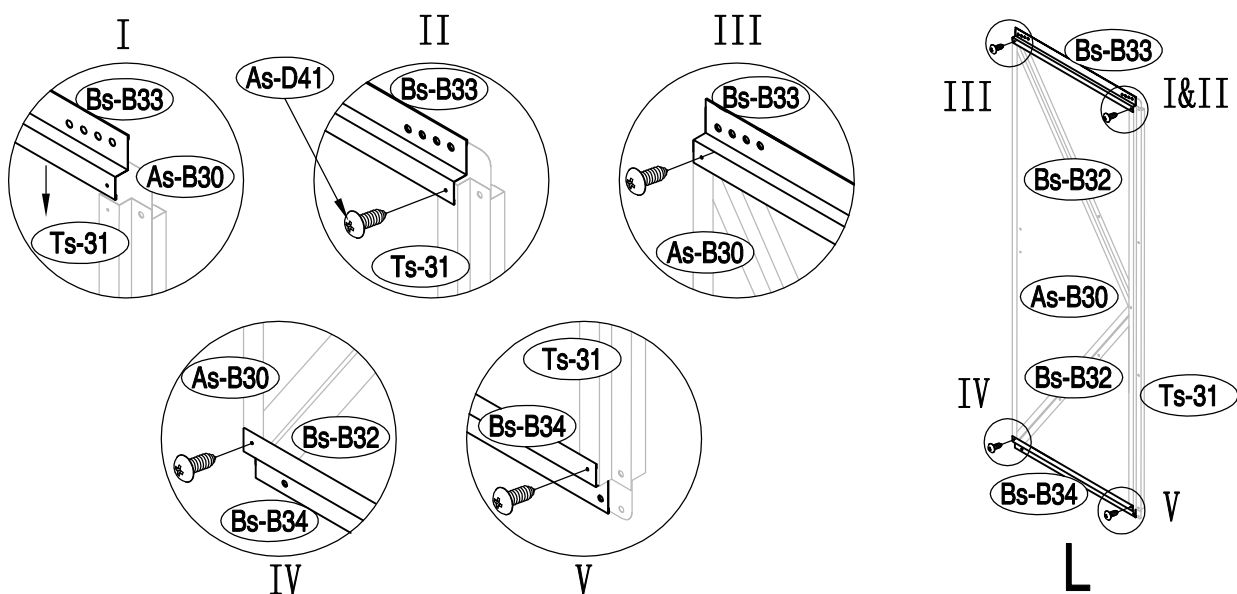

5

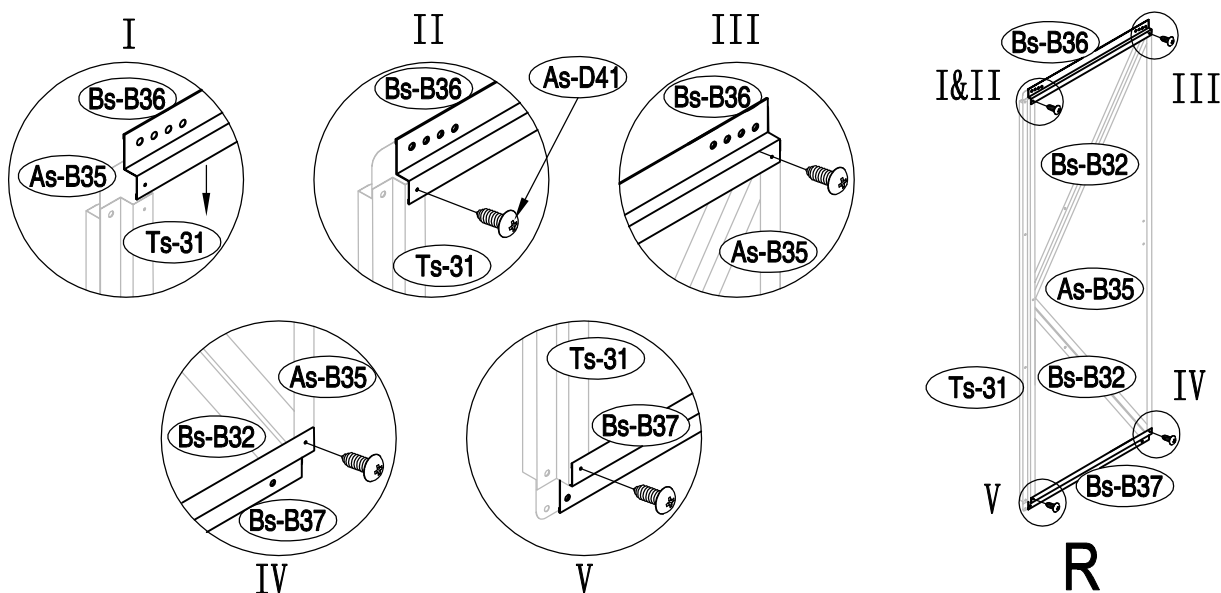

6

