





OUTILS NÉCESSAIRES

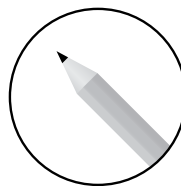


1

Mesurer l'ouverture.

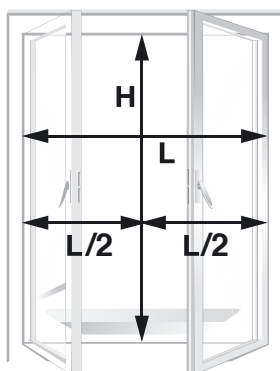

H :

L :


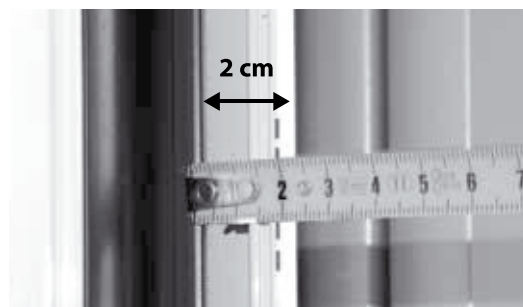


Attention !

Une profondeur de 2 cm à l'intérieur du cadre est nécessaire.

2

Tracer les mesures L et H sur les filets de la moustiquaire.

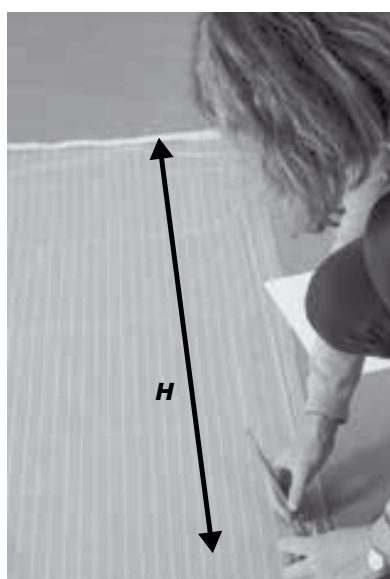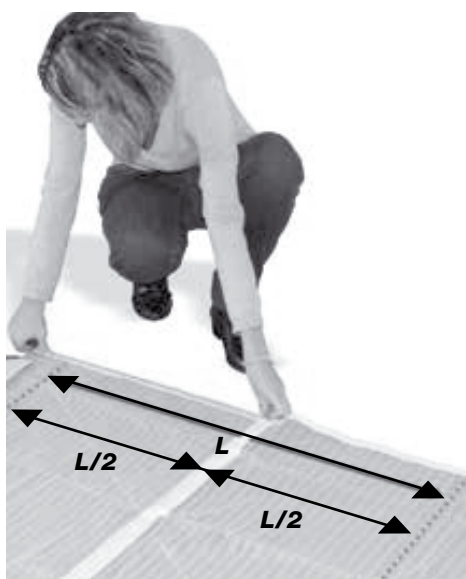

3


Couper le filet en excès.






4

Placer les bandes velcro adhésives
(côté doux) sur les côtés externes du filet. La première à 10 cm du haut et les suivantes à égale distance les unes des autres.

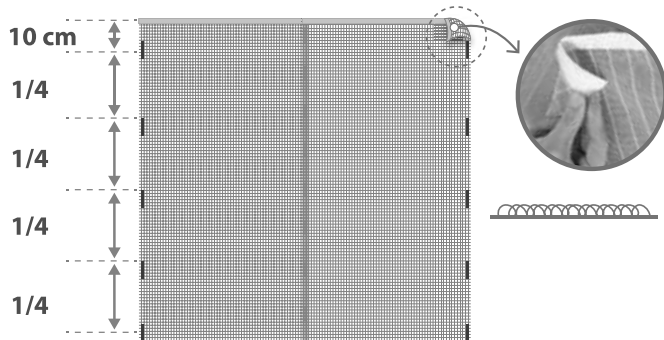


5

Appliquer les bandes velcro adhésives
du côté du ruban doux (5 à gauche et 5 à droite).

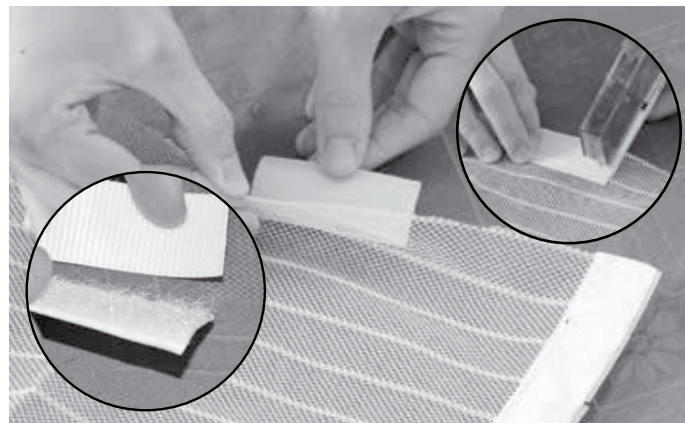

6

Nettoyer le cadre de la fenêtre.
Appliquer les bandes velcro (côté crochu) sur le cadre interne de la fenêtre, en gardant les mêmes distances figurant sur le filet.

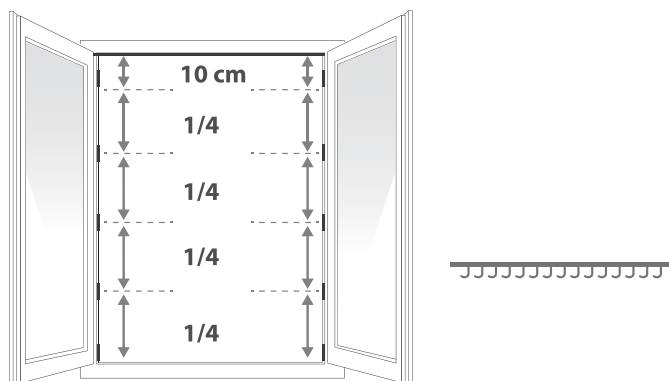

7

Appliquer la bande velcro adhésive crochue
sur la partie supérieure de la fenêtre et placer la moustiquaire sur le ruban adhésif.



8

Appliquer le filet sur les côtés de l'encadrement de la fenêtre.



9

Les rideaux moustiquaires sont installés !

